

คู่มือการใช้งาน
ก่อนการใช้งานกล้องถ่ายภาพ โปรดอ่านคู่มือฉบับนี้และ “คำแนะนำสำหรับผู้ใช้/การแก้ไขปัญหา” (แยกอีกเล่มหนึ่ง) โดยละเอียดและเก็บรักษาไว้เพื่อใช้อ้างอิงในภายหลัง

- ตรวจสอบอุปกรณ์ที่จัดมาให้**
- เครื่องชาร์จไฟแบตเตอรี่ Ni-MH รุ่น BC-CS2A/CS2B (1)/ สายไฟ (1)
 - สายคล้องไหล่ (1)
 - หน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (1)/วงแหวนปรับขนาด (1)
 - แบตเตอรี่นิกเกิล-เมทัลไฮไดรไรด์ HR6 (ขนาด AA) (2)/ กล้องใส่แบตเตอรี่ (1)
 - ฝาครอบเลนส์ (1)/ สายคล้องฝาครอบเลนส์ (1)
 - สาย USB (1)
 - สายต่อ AV (1)
 - CD-ROM (ซอฟต์แวร์แปลผลขั้นสูงสำหรับ Cyber-shot) (1)
 - คู่มือการใช้งาน: “อ่านก่อนใช้งาน” (คู่มือฉบับนี้) (1)
 - คู่มือการใช้งาน: “คำแนะนำสำหรับผู้ใช้/การแก้ไขปัญหา” (1)

“Memory Stick Duo” ไม่ใช่อุปกรณ์ที่จัดมาให้
กล้องของท่านมีหน่วยความจำภายใน (30 MB) แต่ขอแนะนำให้ท่านซื้อ “Memory Stick Duo” เพิ่มเพื่อให้สามารถบันทึกภาพถ่ายเพิ่มเติม

“Memory Stick Duo”: ท่านสามารถใช้ “Memory Stick Duo” กับกล้องของท่าน

“Memory Stick”: ท่านไม่สามารถใช้ “Memory Stick” กับกล้องของท่าน

แผ่นความจำชนิดอื่นๆไม่สามารถใช้งานได้

- สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ “Memory Stick Duo” → “คำแนะนำสำหรับผู้ใช้/การแก้ไขปัญหา” (หน้า 104)

หมายเหตุ

- ชาร์จไฟแบตเตอรี่ (จัดมาให้) ก่อนเริ่มใช้งานกล้องเป็นครั้งแรก
- จอภาพ LCD ได้รับการผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงอันละเอียดอ่อน ทำให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานที่ชัดเจนกว่า 99.99% ของจำนวนที่ผลิตทั้งหมด อย่างไรก็ตาม อาจปรากฏจุดมืดและ/หรือจุดสว่าง (สีขาว, แดง, น้ำเงินหรือเขียว) ปรากฏขึ้นอย่างถาวรเนื่องจากจอภาพ LCD จุดสีเหล่านี้เกิดขึ้นตามปกติในขั้นตอนการผลิต ซึ่งจะไม่มีผลใดๆ ต่อภาพที่บันทึก
- กล้องถ่ายภาพเป็นอุปกรณ์ที่มีความละเอียดอ่อน จึงควรระวังอย่าให้มีการกระแทกส่วนเลนส์หรือจอภาพ LCD และใช้แรงกดมากเกินไป ควรใช้สายรัดข้อมือเสมอเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำกล้องหล่นหรืออื่นๆ → “คำแนะนำสำหรับผู้ใช้/การแก้ไขปัญหา” (หน้า 16)

ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้รวมทั้งคำตอบเกี่ยวกับคำถามที่พบบ่อยได้จากเว็บไซต์ของศูนย์บริการลูกค้า

1 เตรียมก่อนแบตเตอรี่

1 ใส่ก่อนแบตเตอรี่

จัดเครื่องหมาย (+) / (-) ให้ตรงกัน แล้วใส่เข้าไป

เครื่องชาร์จไฟแบตเตอรี่

2 ต่อสายไฟ

ไฟ CHARGE

ไฟสว่าง: กำลังชาร์จไฟ
ไฟดับ: เสริจสิ้น (ถอดแบตเตอรี่ออก)

3 ไปยังปลั๊กติดผนัง

สายไฟ

- ต่อเครื่องชาร์จไฟแบตเตอรี่เข้ากับปลั๊กติดผนังที่อยู่บริเวณใกล้ๆ
- เมื่ชดไฟ CHARGE ดับอยู่ เครื่องชาร์จไฟแบตเตอรี่ยังคงต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟ AC หากเครื่องยังคงอยู่กับปลั๊กติดผนัง หากมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นขณะใช้งานเครื่องชาร์จไฟแบตเตอรี่ ให้ปิดพาวเวอร์โดยการปลดปลั๊กไฟออกจากปลั๊กติดผนังโดยทันที
- เมื่อการชาร์จไฟเสร็จสิ้น ให้ปลดสายไฟออกจากปลั๊กติดผนังพร้อมกับถอดแบตเตอรี่นิกเกิล-เมทัลไฮไดรไรด์ออกจากเครื่องชาร์จไฟแบตเตอรี่
- เวลาในการชาร์จไฟแบตเตอรี่นิกเกิล-เมทัลไฮไดรไรด์ (จัดมาให้) ที่ใช้งานจนหมดพลังไฟแล้วโดยประมาณที่อุณหภูมิ 25°C คือ 6 ชั่วโมง เวลาในการชาร์จอาจนานขึ้นภายใต้บางสภาวะหรือสิ่งแวดล้อม
- ไฟ CHARGE อาจสว่างอยู่กว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งไม่ได้เป็นความผิดปกติแต่อย่างใด

4 ใส่แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟแล้ว

ด้านล่าง

กดปุ่ม OPEN พร้อมกับเปิดฝาด้านบน

จัดเครื่องหมาย (+) / (-) ให้ตรงกันแล้วใส่เข้าไป

ปิดฝาด้านบน

2 การเปิดใช้งานกล้อง/การตั้งเวลา

1 เลือก

2 กดปุ่ม POWER

สว่าง

3 ตั้งนาฬิกาโดยใช้ปุ่มควบคุม

1 เลือกรูปแบบการแสดงผลวันที่ด้วยปุ่ม ▲/▼ จากนั้นกดปุ่ม ●

2 เลือกแต่ละรายการด้วยปุ่ม ◀/▶ และตั้งค่าตัวเลขด้วยปุ่ม ▲/▼ จากนั้นกดปุ่ม ●

3 เลือก [ตกลง] ด้วยปุ่ม ▶ จากนั้นกดปุ่ม ●

• หากต้องกรอกเลข ให้เลือก [ยกเลิก] จากนั้นจึงกดปุ่ม ●

3 ใส่แผ่น “Memory Stick Duo” (อุปกรณ์เสริม)

เปิดฝาด้านบนของกล้อง “Memory Stick Duo”

ใส่แผ่น “Memory Stick Duo” เข้าไปจนสุดจนกระทั่งเสียงคลิก

ปิดฝาด้านบนของกล้อง

เมื่อไม่มี “Memory Stick Duo” อยู่ในกล้อง กล้องทำการบันทึก/เล่นภาพโดยใช้หน่วยความจำภายใน (30 MB) → “คำแนะนำสำหรับผู้ใช้/การแก้ไขปัญหา” (หน้า 25)

4 เลือกขนาดภาพที่เหมาะสม

1 เลือกโหมด

ภาพนิ่ง:

เลือก

ภาพเคลื่อนไหว:

เลือก

2 กดปุ่ม / (ขนาดภาพ)

3 เลือกขนาดภาพด้วยปุ่ม ▲/▼

เลือก

• หน้าจอข้างต้นเป็นหน้าจอสำหรับภาพนิ่ง

• สำหรับภาพเคลื่อนไหว ให้เลือก [640 (ละเอียด)] (เฉพาะ “Memory Stick PRO Duo” เท่านั้น), [640 (ปกติ)] หรือ [160]

4 กดปุ่ม / (ขนาดภาพ) เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า

ปุ่ม /

การใช้แบตเตอรี่อื่นๆ ที่ไม่ได้จัดมาให้

ท่านสามารถใช้งานแบตเตอรี่นิกเกิล-เมทัลไฮไดรไรด์ HR 15/51:HR6 (ขนาด AA)/ แบตเตอรี่อัลคาไลน์ R6 (ขนาด AA) Oxy Nickel Primary Battery ZR6 (ขนาด AA) → “คำแนะนำสำหรับผู้ใช้/การแก้ไขปัญหา” (หน้า 106)

การใช้งานอุปกรณ์แปลงไฟ AC

ท่านสามารถถอดกล้องเข้ากับปลั๊กติดผนังด้วยอุปกรณ์แปลงไฟ AC-LS5K AC (อุปกรณ์เสริม) → “คำแนะนำสำหรับผู้ใช้/การแก้ไขปัญหา” (หน้า 15) และดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือใช้งานที่จัดมาให้กับอุปกรณ์แปลงไฟ AC

วิธีตรวจสอบเวลาที่เหลือของแบตเตอรี่

กดปุ่ม POWER เพื่อเปิดและตรวจสอบระดับของภาพ

ตัวแสดงแบตเตอรี่ที่เหลือ					
คำแนะนำสำหรับแบตเตอรี่ที่เหลือ	มีแบตเตอรี่เพียงพอสำหรับใช้งาน	มีแบตเตอรี่เหลืออยู่ครึ่งหนึ่ง	แบตเตอรี่เหลืออยู่น้อย การบันทึก/เล่นภาพอาจหยุดลงเร็ว	เปลี่ยนไปใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟจนเต็มแล้ว หรือทำการชาร์จไฟแบตเตอรี่ (ตัวแสดงเตือนจะกระพริบ)	


- เวลาที่เหลือของแบตเตอรี่ที่แสดงอาจไม่ใช่เวลาที่ถูกต้องสำหรับบางสภาวะ
- กรณีที่ใช้งานแบตเตอรี่อัลคาไลน์ R6 (ขนาด AA)/Oxy Nickel Primary Battery ตัวแสดงแบตเตอรี่ที่เหลืออาจแสดงข้อมูลที่ไมถูกต้อง
- เมื่อใช้งานอุปกรณ์แปลงไฟ AC (อุปกรณ์เสริม) ตัวแสดงแบตเตอรี่ที่เหลือจะไม่ปรากฏขึ้น

วิธีถอดก่อนแบตเตอรี่

สีกกล้องภาพโดยให้ท่านด้านฝาด้านบน จากนั้นเปิดฝาด้านบนเพื่อถอดแบตเตอรี่ออก โปรดระวังอย่าให้ก่อนแบตเตอรี่หล่น

การใช้กล้องในต่างประเทศ – แหล่งจ่ายไฟ

ท่านสามารถใช้งานกล้องของท่านและเครื่องชาร์จไฟแบตเตอรี่และอุปกรณ์แปลงไฟ AC รุ่น AC-LS5K (อุปกรณ์เสริม) ในประเทศหรือภูมิภาคที่แหล่งจ่ายไฟอยู่ในช่วง 100 V ถึง 240 V AC, 50/60 Hz ให้ใช้ตัวแปลงปลั๊ก AC [a] หากจำเป็น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรอกแบบของปลั๊กติดผนัง [b]



- หลีกเลี่ยงการใช้หม้อแปลงอิเล็กทรอนิกส์ (หม้อแปลงสำหรับเดินทาง) เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการใช้งานได้

การปรับวันที่และเวลา


เลือก [ตั้งเวลา] ที่หน้าจอ (ตั้งค่า) และทำตามขั้นตอนที่ 3 ด้านบน → “คำแนะนำสำหรับผู้ใช้/การแก้ไขปัญหา” (หน้า 52 และ 64)

รูปแบบการแสดงผลเวลา

- เวลาเที่ยงคืนจะแสดงเป็น 12:00 AM และเวลาเที่ยงวันแสดงเป็น 12:00 PM
- หากท่านเลือก [วัน/ต/ปี] ในขั้นตอนที่ 3-1 ให้ตั้งเวลาเป็นแบบ 24-ชั่วโมง

เมื่อเปิดเครื่อง

- หน้าจอตั้งนาฬิกาจะปรากฏขึ้นในการเปิดเครื่องแต่ละครั้ง เว้นแต่ได้ตั้งนาฬิกาไว้แล้ว
- อย่าสัมผัสส่วนเลนส์ในขณะที่ส่วนเลนส์เปิดออก และไม่ควรปล่อยให้ส่วนเลนส์ของกล้องยึดออกเป็นเวลานานเมื่อปิดสวิตช์กล้อง เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาที่กล้องได้
- หน้าจอต่อไปนี้ปรากฏขึ้นเมื่อเปิดกล้องในการเปิดเครื่องครั้งที่สองหรือหลังจากนั้น

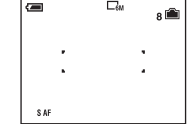

วิธีปิดเครื่อง

กดปุ่ม POWER อีกครั้ง

- กรณีที่ใช้งานจากแบตเตอรี่และไม่มีการใช้งานใดๆ กับกล้องเป็นเวลาประมาณสามนาที กล้องจะปิดตัวเองลงโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่หมดพลังไฟ (ฟังก์ชันปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ)

เปลี่ยนการตั้งภาษา

ท่านสามารถเปลี่ยนการแสดงผลบนหน้าจอให้แสดงข้อความด้วยภาษาที่ท่านกำหนดได้ ในการเปลี่ยนภาษา ให้กดปุ่ม MENU เพื่อแสดงหน้าจอเมนู แล้วเลือก (ตั้งค่า) ด้วยปุ่มควบคุม จากนั้นเลือก [A] ภาษา ใน (ตั้งค่า1) และเลือกภาษาที่ต้องการ → “คำแนะนำสำหรับผู้ใช้/การแก้ไขปัญหา” (หน้า 61)

เกี่ยวกับขนาดของภาพนิ่ง

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขนาดของภาพ → “คำแนะนำสำหรับผู้ใช้/การแก้ไขปัญหา” (หน้า 12) ค่าเริ่มต้นถูกกำหนดโดยเครื่องหมาย

ขนาดภาพ	คำแนะนำ	จำนวนภาพ	การพิมพ์
✓ 6M	จนถึงขนาดพิมพ์ A4/8x10"	น้อย ↑ ↓ มาก	ละเอียด ↓ ↑ หยาบ
3:2 ¹⁾	ใช้อัตราส่วนภาพ 3:2		
3M	จนถึงขนาดพิมพ์ 13x18cm/5x7"		
2M	จนถึงขนาดพิมพ์ 10x15cm/4x6" สำหรับอีเมล		
VGA			
16:9 ²⁾	แสดงบนจอ HDTV 16:9 ³⁾		

¹⁾ ภาพได้รับการบันทึกในแบบอัตราส่วน 3:2 เช่นเดียวกับกระดาษสำหรับพิมพ์ภาพถ่ายหรือโปสเตอร์ หรืออื่นๆ
²⁾ ขอบทั้งสองด้านของภาพอาจถูกตัดออกเมื่อทำการพิมพ์ภาพ → “คำแนะนำสำหรับผู้ใช้/การแก้ไขปัญหา” (หน้า 98)
³⁾ ท่านสามารถสนุกกับภาพคุณภาพสูงได้ เมื่อใช้งานช่องต่อ Memory Stick หรือการเชื่อมต่อ USB

เกี่ยวกับจำนวนภาพนิ่งที่บันทึกได้และระยะเวลาที่บันทึกภาพเคลื่อนไหวได้

จำนวนภาพนิ่งที่บันทึกได้และระยะเวลาที่บันทึกภาพเคลื่อนไหวได้จะแตกต่างกันออกไปตามขนาดภาพที่เลือก

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนภาพและระยะเวลาบันทึก → “คำแนะนำสำหรับผู้ใช้/การแก้ไขปัญหา” (หน้า 24)



- จำนวนภาพที่บันทึกได้รวมทั้งระยะเวลาจะแตกต่างกันออกไปตามสภาวะของการถ่ายภาพ

การถอดแผ่น “Memory Stick Duo” ออกจากกล้อง

ฝาด้านบนของ “Memory Stick Duo”


ไฟแสดงการทำงาน

เปิดฝาด้านบนของ “Memory Stick Duo” จากนั้นกดแผ่น “Memory Stick Duo” ลงหนึ่งครั้ง

เมื่อไฟแสดงการทำงานสว่าง


อย่าเปิดฝาด้านบนของ “Memory Stick Duo” ออก หรือปิดสวิตช์ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาที่ข้อมูลได้

5 การถ่ายภาพอย่างง่าย (โหมดปรับค่าอัตโนมัติ)

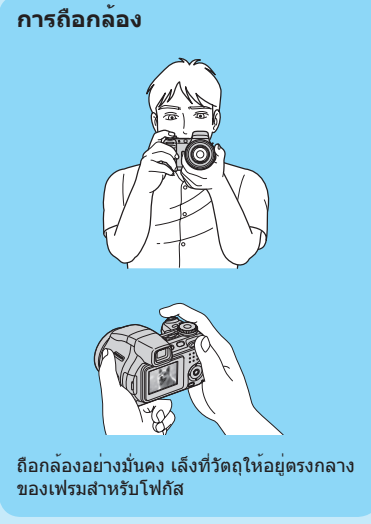


การถือกล้อง
ถือกล้องอย่างมั่นคง เล็งที่วัตถุให้อยู่ตรงกลางของเฟรมสำหรับโฟกัส

- 1 เลือกโหมด**
- ภาพนิ่ง (โหมดปรับค่าอัตโนมัติ):**
- เลือก
- ภาพเคลื่อนไหว:**
- เลือก

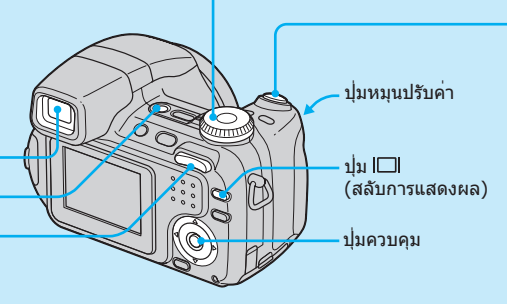

การใช้ปุ่มควบคุม

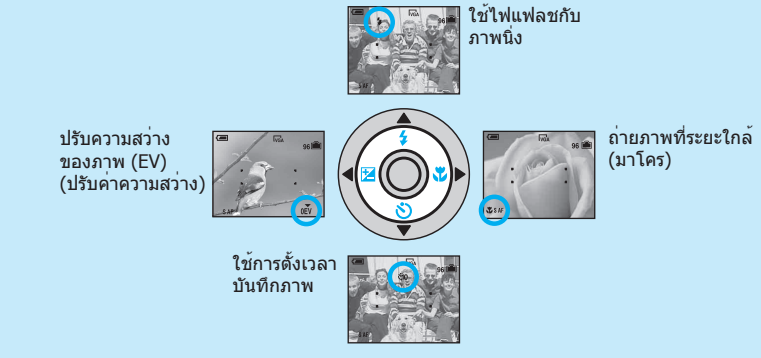

ปรับความสว่างของภาพ (EV) (ปรับความสว่าง)

ก่อนขึ้นดอคนที่ ให้กดปุ่ม บนปุ่มควบคุม

ปรับความสว่างของภาพโดยการหมุนปุ่มหมุนปรับค่า

+ (สว่างขึ้น) / - (มืดลง)

- ค่าการชดเชยสามารถปรับได้ขึ้นลง 1/3EV (+2.0EV ถึง -2.0EV)
- OEV แสดงค่าที่เหมาะสมที่สุดที่กำหนดโดยกล้อง
- ค่าการปรับแสงเปลี่ยนกลับไปเป็น OEV เมื่อมีการปรับตำแหน่งของปุ่มหมุนตั้งค่าหรือเปิดสวิตช์เครื่อง (เมื่อตั้งปุ่มหมุนเลือกโหมดไปที่ เท่านั้น)
- รายละเอียดการปรับแสง → “คำแนะนำสำหรับผู้ใช้/การแก้ไขปัญหา” (หน้า 10)
- รายละเอียดการใช้นุ่มหมุนปรับค่า → “คำแนะนำสำหรับผู้ใช้/การแก้ไขปัญหา” (หน้า 28)

เลือกโหมดแฟลชสำหรับภาพนิ่ง

ก่อนขึ้นดอคนที่ ให้กดปุ่ม บนปุ่มควบคุมซ้ำๆ จนกระทั่งโหมดที่ต้องการถูกเลือก

ไม่มีตัวแสดง แฟลชอัตโนมัติ ใช้ไฟแฟลชเมื่อแสงไม่เพียงพอหรือเมื่อถ่ายย้อนแสง (การตั้งค่าเริ่มต้น) บังคับใช้ไฟแฟลช

SL เข้าใจหะแบบซ้ำ (บังคับใช้ไฟแฟลช) ใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำในโหมดที่ช่วยให้สามารถถ่ายภาพจากหลังที่อยู่นอกระยะแฟลชได้

ยกเลิกบังคับใช้ไฟแฟลช

• ไฟแฟลชจะถูกยกขึ้นและฉายไฟโดยอัตโนมัติให้ปิดไฟแฟลชลงด้วยมือหลังจากใช้งาน

- ระยะห่างถึงวัตถุ (เมื่อตั้ง [ISO] เป็น [อัตโนมัติ])
ด้าน W: ประมาณ 0.3 ถึง 9.0 ม.
ด้าน T: ประมาณ 0.9 ถึง 6.8 ม.
- ไฟแฟลชจะสว่างขึ้นเมื่อครั้ง โดยครั้งใหม่สำหรับปรับโหมดแสง

ถ่ายภาพระยะใกล้ (มาโคร)

ก่อนขึ้นดอคนที่ ให้กดปุ่ม บนปุ่มควบคุม

หากต้องการยกเลิก ให้กดปุ่ม อีกครั้ง

- ขอแนะนำให้ตั้งตำแหน่งซูมไปที่ด้าน W
- ช่วงการโฟกัสจะแคบลงและอาจไม่เพียงพอให้วัตถุทั้งหมดปรากฏในช่วงโฟกัสได้
- ความเร็วการโฟกัสโดยอัตโนมัติลดลง

ระยะถ่ายภาพสั้นที่สุดจากพื้นผิวของเลนส์เมื่อเลื่อนไปทางด้าน W: ประมาณ 2 ซม. เมื่อเลื่อนไปทางด้าน T: ประมาณ 90 ซม.


ใช้การตั้งเวลาบันทึกภาพ

ไม่มีตัวแสดง ไม่ใช้การตั้งเวลาบันทึกภาพ

ใช้การตั้งเวลาอัตโนมัติโดยตั้งให้ติลเลย 10 วินาที

ใช้การตั้งเวลาอัตโนมัติโดยตั้งให้ติลเลย 2 วินาที

กดปุ่มชัตเตอร์, ไฟแสดงการตั้งเวลากระพริบ และมีเสียงบี๊พจนกระทั่งชัตเตอร์ทำงาน หากต้องการยกเลิก ให้กดปุ่ม อีกครั้ง จนกระทั่งตัวแสดงหายไป

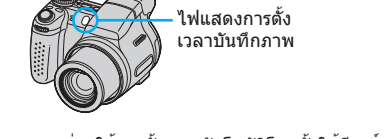


• หากท่านใช้การตั้งเวลาอัตโนมัติโดยตั้งให้ติลเลย 2 วินาที อาจสามารถป้องกันภาพเบลอล

2 ถ่ายภาพด้วยปุ่มชัตเตอร์

ภาพนิ่ง:

กดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้ครึ่งหนึ่งเพื่อทำการโฟกัส ตัวแสดงการล็อก AE/AF กระพริบ → ส่วน/มีเสียงบี๊พ

กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด มีเสียงชัตเตอร์ดังขึ้น

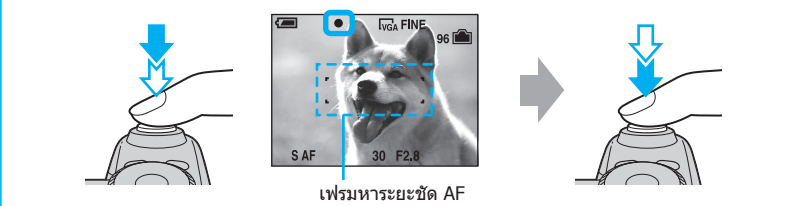

ภาพเคลื่อนไหว:

กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด

หากต้องการหยุดบันทึก ให้กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดอีกครั้ง

การใช้ซูม

ปุ่มซูมภาพ

กดปุ่มลงเบาๆ เพื่อซูมภาพอย่างช้าๆ และกดปุ่มลงจนสุดเพื่อซูมภาพให้เร็วขึ้น

- ระยะห่างจากวัตถุที่สั้นที่สุดคือ 50 ซม. (W)/90 ซม. (T) ให้ใช้โหมด (มาโคร) (ด้านซ้าย) เมื่อบันทึกภาพวัตถุที่ระยะห่างน้อยกว่าระยะห่างจากวัตถุที่สั้นที่สุด
- เมื่อกล้องไม่สามารถโฟกัสที่วัตถุเองได้โดยอัตโนมัติ ตัวแสดงการล็อก AE/AF จะเปลี่ยนเป็นกระพริบอย่างช้าๆ และไม่มีเสียงบี๊พ (ยกเว้นกรณีที่ใช้การโฟกัสอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง → “คำแนะนำสำหรับผู้ใช้/การแก้ไขปัญหา” (หน้า 53)) ให้จัดรูปใหม่แล้วลองทำการโฟกัสอีกครั้ง
- เมื่อกดปุ่มลงจนสุดแล้ว กล้องจะทำการซูมภาพอย่างช้าๆ เมื่อถ่ายภาพเคลื่อนไหว

กรณีถ่ายภาพนิ่งของวัตถุที่ยากต่อการโฟกัส

- อยู่ห่างจากกล้องและมืด
- เคลื่อนที่เร็ว
- มีแสงสะท้อนหรือมีผิวเป็นมันวาว
- มีการกระพริบ
- มีแสงส่องจากด้านหลัง

ฟังก์ชันป้องกันภาพเบลอล

กล้องของท่านประกอบด้วยฟังก์ชันป้องกันภาพเบลอล

หากต้องการยกเลิกฟังก์ชันป้องกันภาพเบลอล ให้ตั้งปุ่มหมุนเลือกโหมดเป็นโหมดอื่นที่ไม่ใช่ แล้วจึงกดปุ่ม (STEADY SHOT) (ด้านบน) เพื่อให้ตัวแสดง ปรากฏขึ้น เมื่อต้องการเปิดใช้ฟังก์ชันป้องกันภาพเบลอล ให้กดปุ่ม (STEADY SHOT) อีกครั้ง

- เมื่อตั้งปุ่มหมุนเลือกโหมดเป็น ท่านไม่สามารถยกเลิกฟังก์ชันป้องกันภาพเบลอล
- ท่านสามารถเปลี่ยนโหมดป้องกันภาพเบลอลได้ → “คำแนะนำสำหรับผู้ใช้/การแก้ไขปัญหา” (หน้า 57)

การระบุรายการบนจอภาพ

→ “คำแนะนำสำหรับผู้ใช้/การแก้ไขปัญหา” (หน้า 18)


การถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพ

ท่านสามารถเลือกถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพหรือจอภาพ LCD ได้ด้วยปุ่ม FINDER/LCD กรณีที่ใช้ช่องมองภาพ ภาพจะไม่ปรากฏบนจอภาพ LCD ให้ปรับปุ่มหมุนปรับช่องมองภาพจนกระทั่งมองเห็นภาพในช่องมองภาพได้ชัดเจนแล้วจึงทำการถ่ายภาพ




การถ่ายภาพนิ่ง (เลือกชึ้นภาพ)

1 เลือกโหมดของชึ้นภาพที่ต้องการ (ISO, M, P, S, L, A, B)

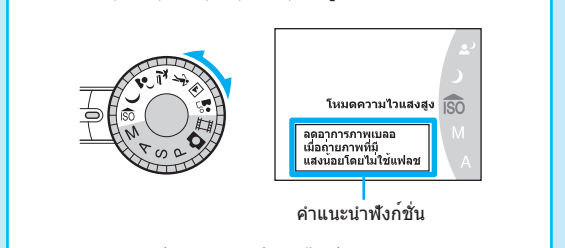

2 ถ่ายภาพด้วยปุ่มชัตเตอร์

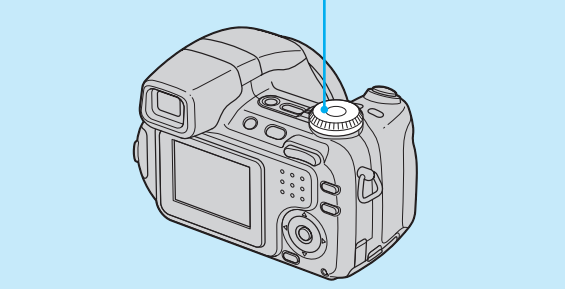

รายละเอียดของคำแนะนำฟังก์ชัน

รายละเอียดการใช้งานที่ปรากฏในคำแนะนำฟังก์ชันจะหายไปโดยอัตโนมัติภายในสองสามวินาที หากท่านต้องการยกเลิกการใช้คำแนะนำฟังก์ชัน ให้กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง ท่านสามารถตั้งค่าเพื่อไม่ให้มีการแสดงคำแนะนำฟังก์ชันได้ที่หน้าจอ (ตั้งค่า) → “คำแนะนำสำหรับผู้ใช้/การแก้ไขปัญหา” (หน้า 54)

การยกเลิกการเลือกชึ้นภาพ

ตั้งปุ่มหมุนเลือกโหมดไปที่ตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่โหมดเลือกชึ้นภาพ

โหมดเลือกชึ้นภาพ

- ISO โหมดความไวแสงสูง ลดเวลาการเบลอลเมื่อถ่ายภาพที่มีแสงน้อยโดยไม่ใช่แฟลช
- ที ชัตเตอร์ความเร็วสูง ถ่ายภาพวัตถุกำลังเคลื่อนไหว
- วีว ถ่ายภาพวิวโดยปรับโฟกัสไว้ที่ระยะไกล
- บุคคล ถ่ายภาพบุคคลโดยโฟกัสแคบเฉพาะบนวัตถุ
- กลางคืน* ถ่ายภาพที่มีแสงน้อยโดยไม่ใช่แฟลช
- บุคคลกลางคืน* ถ่ายภาพบุคคลที่มีแสงน้อยโดยไม่ใช่แฟลช
- หาดทราย ถ่ายภาพริมน้ำโดยเน้นสีฟ้าของผิวน้ำ

* ความเร็วชัตเตอร์ช้าลง จึงขอแนะนำให้ใช้ขาตั้งกล้อง


การใช้ฟังก์ชันที่กำหนดโดยปุ่มควบคุมกับการเลือกชึ้นภาพ

ก่อนถ่ายภาพในชึ้นดอคนที่ ให้เลือกการตั้งค่าด้วยปุ่มควบคุม ฟังก์ชันบางอย่างอาจไม่สามารถใช้งานได้ ชึ้นอยู่กับโหมดของชึ้นภาพที่เลือก เมื่อท่านกดปุ่มเพื่อเลือกฟังก์ชันที่ไม่สามารถใช้ร่วมกับการเลือกชึ้นภาพ จะมีเสียงบี๊พดังขึ้น → “คำแนะนำสำหรับผู้ใช้/การแก้ไขปัญหา” (หน้า 30)

6 การดู/ลบภาพ

1 กดปุ่ม [PLAY] (เล่นภาพ)

• หากท่านกดปุ่ม [PLAY] ในขณะที่กล้องปิดสวิตช์ขั้วกล้องของท่านจะเปิดชึ้นในโหมดดูภาพ

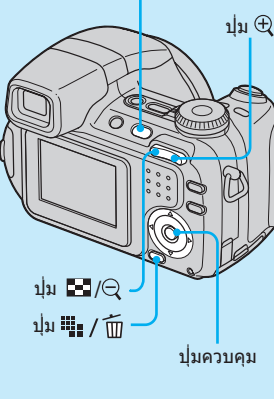


วิธีกลับสู่โหมดถ่ายภาพ

- กดปุ่ม [PLAY] (เล่นภาพ) อีกครั้ง
- กดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้ครึ่งหนึ่ง
- เปลี่ยนตำแหน่งของปุ่มหมุนเลือกโหมด


การลบภาพ

1 แสดงภาพที่ต้องการลบ จากนั้นกดปุ่ม / (ลบ)

2 เลือก [ลบ] ด้วย จากนั้นกดปุ่ม

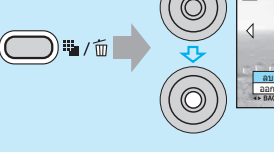

2 เลือกภาพด้วยปุ่ม [LEFT] / [RIGHT]

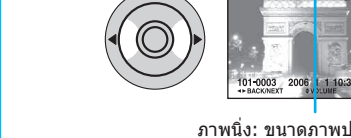

ภาพนิ่ง: ขนาดภาพปรากฏขึ้น ภาพเคลื่อนไหว: ปรากฏขึ้น

- ท่านสามารถดูภาพถัดไป/ก่อนหน้าได้อย่างง่ายดายโดยหมุนปุ่มหมุนปรับค่า

ภาพเคลื่อนไหว:

ในการเล่นภาพเคลื่อนไหว ให้กดปุ่ม

▶ แฉกแสดงการเล่น

กรวยย้อนกลับ/กรวดเดินหน้า: / (กลับสู่โหมดเล่นภาพปกติ:)
ระดับเสียง: /
หยุดเล่นภาพ:

• ภาพเคลื่อนไหวที่มีขนาด [160] จะปรากฏในขนาดที่เล็กลง

การดูภาพขยายใหญ่ (ซูมขณะเล่นภาพ)

กดปุ่ม เพื่อเข้าถึงแสดงภาพนิ่ง

กดปุ่ม เพื่อยกเลิกการซูม

ปรับสัดส่วน: / /

ยกเลิกการซูมขณะเล่นภาพ:

การบันทึกภาพที่ขยายใหญ่: [ตัดขอบ] → “คำแนะนำสำหรับผู้ใช้/การแก้ไขปัญหา” (หน้า 51)

การแสดงผลหน้าจอดัชนีภาพ

กดปุ่ม (ดัชนี) และเลือกภาพด้วยปุ่ม / /


เมื่อต้องการกลับสู่โหมดแสดงภาพเดี่ยว กดปุ่ม เมื่อต้องการแสดงผลหน้าจอถัดไป (ก่อนหน้า) ให้กดปุ่ม



การลบภาพในโหมดดัชนีภาพ

1 ขดที่กำลังแสดงหน้าจอดัชนีภาพ กดปุ่ม / (ลบ) และเลือก [เลือก] ด้วยปุ่ม / บนปุ่มควบคุม จากนั้นกดปุ่ม

2 เลือกภาพที่ต้องการลบด้วยปุ่ม / / จากนั้นกดปุ่ม เพื่อแสดงตัวแสดง (ลบภาพ) บนภาพที่เลือก

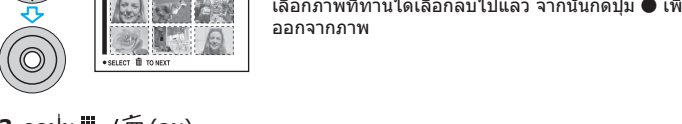

3 กดปุ่ม / (ลบ)

4 เลือก [ตกลง] ด้วยปุ่ม จากนั้นกดปุ่ม

• หากต้องการลบภาพทั้งหมดในโฟลเดอร์ ให้เลือก [ทุกภาพในโฟลเดอร์นี้] ด้วยปุ่ม / ในชึ้นดอคนที่ 1 แทนการเลือก [เลือก] จากนั้นกดปุ่ม