

Electret Condenser Microphone

Operating Instructions
Mode d'emploi
Bedienungsanleitung
Manual de instrucciones
Istruzioni per l'uso (facciata opposta)
Manual de instruções (no verso)

ECM-S80

Sony Corporation © 2002 Printed in Japan

English

Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference.

Features

- Thin and lightweight portable microphone
- Cord can be retracted and stored in the microphone for ease of portability
- Two-way power system (plug-in power or battery)

Installing the battery (See fig. A)

- Open the battery compartment**
Push the hook to the left using a pointed object, such as a ballpoint pen, and pull out the battery compartment.
- Insert a new battery with the **⊕** end up.**
Make sure that the **⊕** and **⊖** end is in the correct direction. Otherwise, the microphone cannot be powered.

Removing the battery (See fig. B)

Push the battery up from underneath.

Battery life

When you turn the power on, the battery check indicator should light momentarily. If the battery is weak, the indicator lights dimly or does not light at all. In this case, replace the battery with a new one. (See fig. C)

A new alkaline battery allows continuous operation of the microphone for about 80 hours. To avoid battery wear or leakage, be sure to turn the power off after using the microphone.

How to use

Parts Identification (See fig. D)

- Cord retracting wheel**
- POWER switch**
When the microphone is powered by plug-in power, turn its own power off.
- Battery check indicator**
- Microphone**
- Stereo miniplug**
To the microphone jack of the recording equipment
- Slide**

Direct the microphone towards the sound source (See fig. E)

Note

To avoid noisy recordings, make sure that noise does not occur where the microphone is placed (for example, an air-conditioner above the microphone).

To pull out the stereo miniplug cord (See fig. F)

Press and hold the slide, and then pull out the cord.

To roll up and store the stereo miniplug cord (See fig. F)


Turn the cord retracting wheel in the direction of the arrow to retract the cord into the microphone.

Notes


- If you turn the cord retracting wheel in the opposite direction, damage may result.
- When you retract or pull out the cord, you may feel friction. In this case, retract or pull the cord again after you pull or retract it completely.

Precautions

- This microphone is a precision instrument. Never disassemble.
- Keep the microphone away from extremely high temperatures (above 60°C or 140°F) and humidity.
- If the microphone is placed near speakers, a high pitched noise may be heard (acoustic feedback). This is caused by the microphone catching sound from the speakers repeatedly. In this case, place the microphone as far as possible from the speakers, or turn down the volume of the speakers.
- When using outdoors, never let the microphone become wet with rain or saltwater.

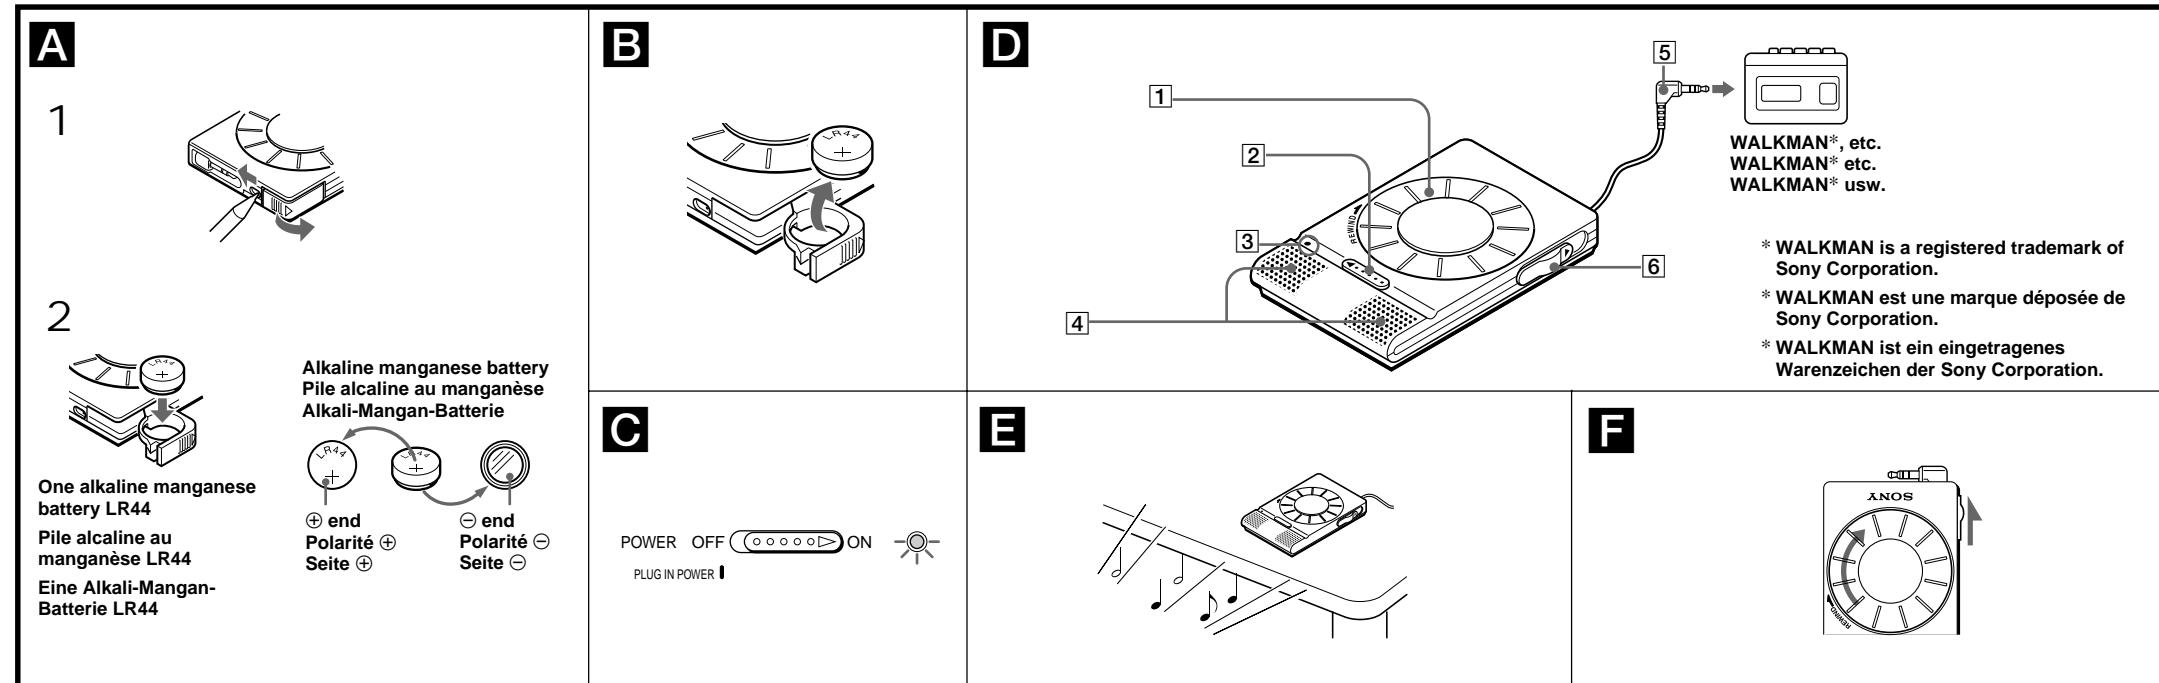

* WALKMAN is a registered trademark of Sony Corporation.
* WALKMAN est une marque déposée de Sony Corporation.
* WALKMAN ist ein eingetragenes Warenzeichen der Sony Corporation.

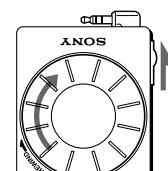

Troubleshooting

There is no sound.

- The **⊕** and **⊖** ends of the battery may not be installed in the correct direction.
 - Make sure the **⊕** and **⊖** ends of the battery are in the correct direction.

There is no sound or interfere (noise).

- The Battery may be weak.
When you turn the power on after turning the power off, the battery check indicator lights dimly or does not light at all.

- If the battery check indicator lights dimly or does not light at all, it means that the battery is weak or dead.
Replace the battery with a new one.
Clean the stereo miniplug with a soft cloth.

The battery check indicator lights momentarily.

- This is not a malfunction.
This indicates the battery's remaining life. If the battery becomes weak, the battery check indicator lights dimly or does not light at all.

Specifications

Type	Electret condenser microphone
Cord	ø 2.2 mm (7/32 in.) OFC litz cord (2 core shielded)
Length:	Approx. 70 cm (27 5/8 in.)
Attached with gold plated L-shaped stereo miniplug	
Power source	2 way power supply system plug-in power alkaline manganese battery LR44 (1)
Dimensions	Approx. 54 × 11 × 86 mm (w/h/d) (2 1/4 × 7/16 × 3 1/2 in.)
Mass	Approx. 39 g (1 oz.) (including battery)
Frequently response	100 – 10,000 Hz
Directivity	Unidirectional × 2
Output impedance	1.6 kΩ ± 30%
Sensitivity	Open circuit output voltage level –40 ± 4 dB/Pa 0 dB = 1 V / Pa, 1,000 Hz (1 Pa = 10μ bar = 94 dB SPL)
Battery life	Approx. 80 hours (continuous operation)
Operating temperature range	0°C – 40°C (32°F – 104°F)

Design and specifications are subject to change without notice.

French

Avant la mise en service de cet appareil, prière de lire attentivement ce mode d'emploi et de le conserver pour toute référence future.

Caractéristiques

- Microphone portable mince et léger
- Le cordon peut se rétracter et être rangé à l'intérieur du microphone pour que celui-ci soit plus facile à transporter.
- Double système d'alimentation (alimentation à l'enfichage ou sur pile)

Mise en place de la pile (Voir fig. A)

- Ouvrez le logement de la pile.**
Poussez l'ergot vers la gauche à l'aide d'un objet pointu, comme un stylo à bille, puis sortez le logement de la pile.
- Insérez une pile neuve avec la polarité **⊕** dirigée vers le haut.**
Vérifiez que les polarités **⊕** et **⊖** sont bien placées. Sinon le microphone ne sera pas alimenté.

Retrait de la pile (Voir fig. B)

Poussez la pile par-dessous.

Autonomie de la pile

Lorsque vous mettez l'appareil sous tension, le témoin de pile s'allume instantanément. Si la pile est faible, le témoin s'allume faiblement ou ne s'allume pas du tout. Dans ce cas, remplacez la pile. (Voir fig. C)

Une pile alcaline neuve permet d'utiliser le microphone en continu pendant environ 80 heures. Veillez à couper l'alimentation après avoir utilisé le microphone afin d'éviter toute usure ou toute fuite de la pile.

Utilisation

Nomenclature (Voir fig. D)

1 Molette de rétraction du cordon

Lorsque le microphone est alimenté par une alimentation à l'enfichage, mettez-le hors tension.

3 Témoin de pile

4 Microphone

5 Minifiche stéréophonique

Vers la prise microphone de l'appareil d'enregistrement

6 Bouton coulissant

Dirigez le microphone vers la source sonore (Voir fig. E)

Remarque

Pour que l'enregistrement ne soit pas parasité, assurez-vous qu'aucun bruit ne se produit lorsque le microphone est installé (par exemple un climatiseur au-dessus du microphone).

Pour sortir le cordon de la minifiche stéréophonique (Voir fig. F)

Appuyez sur le bouton coulissant et maintenez-le enfoncé puis tirez le cordon.

Pour enruler et ranger le cordon de la minifiche stéréophonique (Voir fig. F)

Tournez la molette de rétraction du cordon dans le sens de la flèche pour enruler le cordon dans le microphone.

Remarques

- Si vous tournez la molette de rétraction du cordon dans l'autre sens, vous risquez de l'endommager.
- Il est possible que vous sentiez un frottement lorsque vous enroulez ou déroulez le cordon. Dans ce cas, enroulez ou déroulez de nouveau le cordon après l'avoir déroulé ou enroulé complètement.

Précautions

- Ce microphone est un instrument de précision. Ne jamais le démonter.
- Ne pas exposer le microphone à des températures extrêmement élevées (au-dessus de 60°C ou 140°F) ou à l'humidité.
- Si le microphone se trouve à proximité d'enceintes, un son très aigu risque d'être audible (effet Larsen) car le microphone capte à plusieurs reprises le son des enceintes. Dans ce cas, placez le microphone aussi loin que possible des enceintes ou réduisez le volume des enceintes.
- Ne jamais laisser mouiller le microphone par la pluie ou l'eau de mer s'il est utilisé en extérieur.

Deutsch

Lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme genau durch, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf.

Besondere Merkmale

- Dünnes und leichtes tragbares Mikrofon
- Zum bequemen Tragen lässt sich das Kabel einziehen und im Mikrofon unterbringen.
- Zwei Möglichkeiten zur Stromversorgung (Plug-in-Power oder Batterie)

Einlegen der Batterie (siehe Abb. A)

1 Öffnen Sie das Batteriefach.

Drücken Sie den Haken mit einem spitzen Gegenstand wie z. B. einem Kugelschreiber nach links, und ziehen Sie das Batteriefach heraus.

2 Legen Sie eine neue Batterie mit der Seite **⊕** nach oben ein.

Achten Sie darauf, daß die Seiten **⊕** und **⊖** richtig eingelegt sind. Andernfalls wird das Mikrofon nicht mit Strom versorgt.

Herausnehmen der Batterie (siehe Abb. B)

Drücken Sie die Batterie von unten her nach oben.

Technische Daten

Störungsbehebung

Es ist kein Ton zu hören.

- Die Seiten **⊕** und **⊖** der Batterie wurden möglicherweise falsch herum eingelegt.

→ Vergewissern Sie sich, daß die Seiten **⊕** und **⊖** der Batterie richtig herum eingelegt sind.

Es ist kein Ton oder Interferenzen (Störungen) zu hören.

- Die Batterie ist möglicherweise zu schwach.

Wenn Sie das Mikrofon aus- und wieder einschalten, leuchtet die Batterieanzeige schwach oder gar nicht.

- Wenn die Batterieanzeige weniger hell oder gar nicht leuchtet, heißt das, daß die Batterie schwach oder erschöpft ist. Ersetzen Sie sie durch eine neue.

Reinigen Sie den Stereoministecker mit einem weichen Tuch.

Die Batterieanzeige leuchtet kurz.

- Dies ist keine Fehlfunktion.

Damit wird die Restkapazität der Batterie angegeben. Wenn die Batterie schwächer wird, leuchtet die Batterieanzeige weniger hell oder gar nicht mehr.


Technische Daten

Typ	Elektret-Kondensatormikrofon
Kabel	ø 2,2 mm OFC-Litz (beide Leiter geschirmt)
Länge:	ca. 70 cm
Mit vergoldetem L-förmigem Stereoministecker	
Stromversorgung	2 Möglichkeiten zur Stromversorgung Plug-in-Power Alkali-Mangan-Batterie LR44 (1)
Abmessungen	ca. 54 × 11 × 86 mm (B/H/T)
Gewicht	ca. 39 g (mit Batterie)
Frequenzgang	100 – 10 000 Hz
Richtcharakteristik	Keule × 2
Ausgangsimpedanz	1,6 kΩ ± 30 %
Empfindlichkeit	Leerauf-Ausgangspegel –40 dB ± 4 dB/Pa 0 dB = 1 V/Pa, 1,000 Hz (1 Pa = 10μ bar = 94 dB SPL)
Batterie-Lebensdauer	ca. 80 Stunden (kontinuierlicher Betrieb)
Betriebstemperatur	0 °C – 40 °C

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Zur besonderen Beachtung

- Das Mikrofon besteht aus Präzisionsteilen. Lassen Sie es niemals fallen.
- Halten Sie das Mikrofon von hohen Temperaturen (über 60°C) fern.
- Wenn sich das Mikrofon in der Nähe von Lautsprechern befindet, kann ein hoher Ton zu hören sein. Dies wird dadurch hervorgerufen, daß das Mikrofon den Ton von den Lautsprechern wiederholt aufnimmt. Stellen Sie das Mikrofon in einem solchen Fall möglichst weit entfernt von den Lautsprechern auf. Oder verringern Sie die Lautstärke der Lautsprecher.</

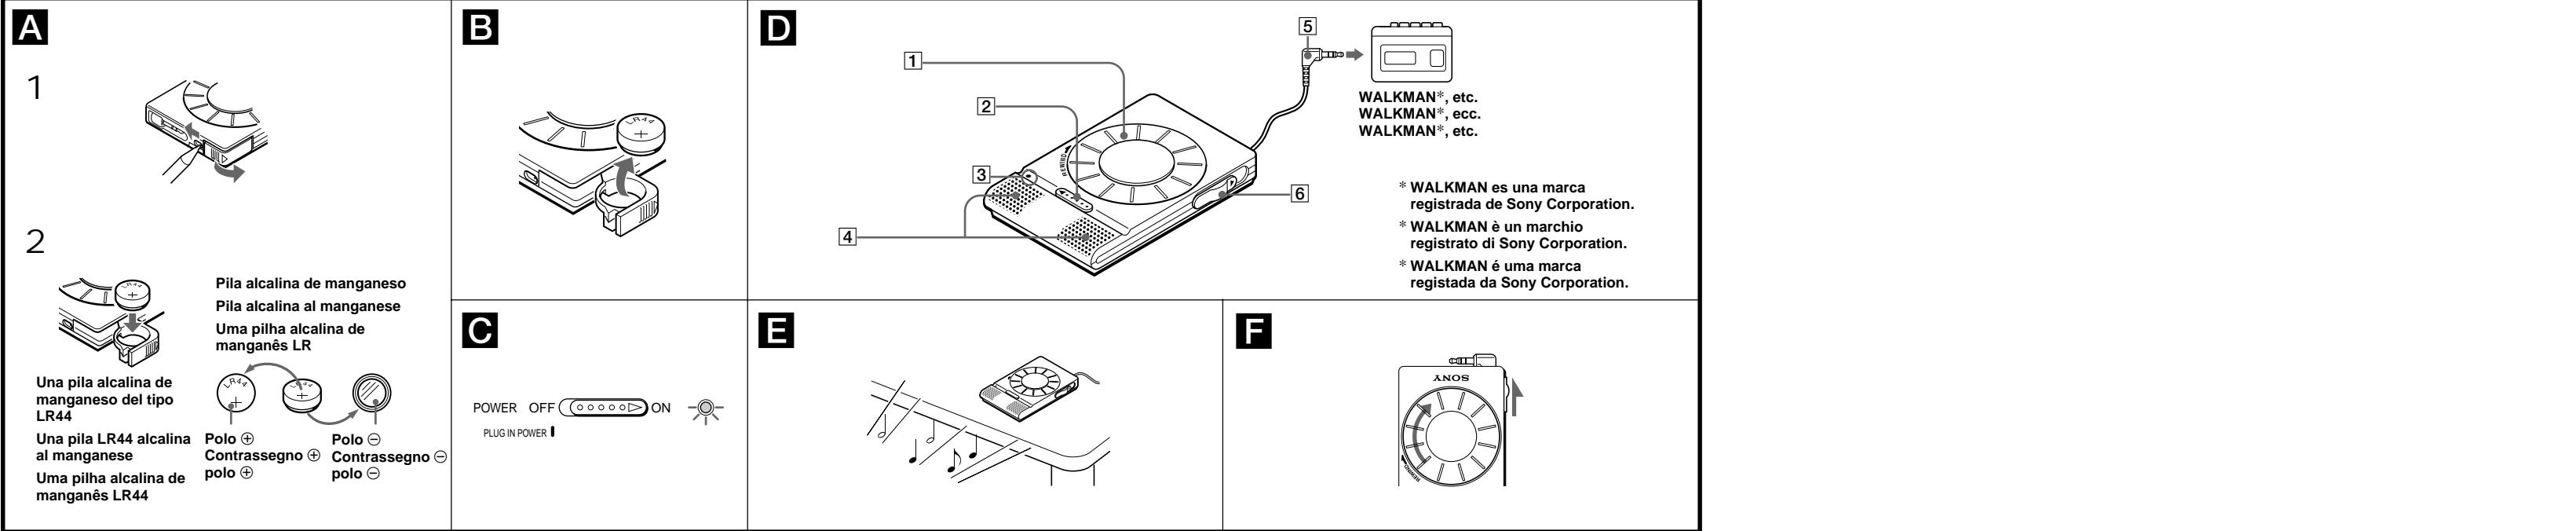

Español

Antes de utilizar la unidad, lea detenidamente este manual, y consérvelo para futuras referencias.

Características

- Micrófono portátil delgado y ligero
- El cable se puede retraer y guardar dentro del micrófono para que sea más fácil de llevar
- Doble sistema de alimentación (por enchufe y por pilas)

Instalación de la pila (Consulte la fig. A)

- 1 Abra el compartimento de la pila.**
Empuje el gancho hacia la izquierda utilizando un objeto puntiagudo, como un bolígrafo, y tire del compartimento de las pilas hacia afuera.
- 2 Inserta una nueva pila con el polo + hacia arriba.**
Asegúrese de que los polos + y - están en la dirección correcta. De lo contrario, el micrófono no funcionará.

Extracción de la pila (Consulte la fig. B)

- Empuje la pila hacia arriba.
Duración de la pila
Cuando conecte la alimentación, el indicador de comprobación de la pila deberá iluminarse momentáneamente. Si la pila dispone de poca energía, el indicador se iluminará débilmente o no se encenderá en absoluto. En tal caso, reemplace la pila por otra nueva. (Consulte la fig. C)
Una nueva pila alcalina permitirá utilizar el micrófono durante unas 80 horas de forma continua. Para evitar descargas o fugas de la pila, desconecte la alimentación después de utilizar el micrófono.

Utilización

Identificación de componentes (Consulte la fig. D)

- 1 Rueda retractora del cable**
- 2 Interruptor POWER**
Si el micrófono está enchufado a la corriente eléctrica, desconecte la propia alimentación del micrófono.
- 3 Indicador de comprobación de la pila**
- 4 Micrófono**
- 5 Miniclavija estéreo**
A la toma del micrófono del equipo de grabación
- 6 Selector deslizable**

Dirija el micrófono hacia la fuente del sonido. (Consulte la fig. E)

Nota

Para evitar grabaciones con ruido, asegúrese de que no haya ruido donde esté situado el micrófono (por ejemplo, un aparato de aire acondicionado encima del micrófono).

Para tirar del cable con miniclavija estéreo
(Consulte la fig. F)

Pulse y sujeté el selector deslizable y, a continuación, tire del cable.

Para enrollar y guardar el cable con miniclavija estéreo (Consulte la fig. F)

Gire la rueda retractora del cable en la dirección que indica la flecha para enrollar el cable dentro del micrófono.

Notas

- Si gira la rueda retractora del cable en la dirección contraria, se podrían producir daños en el micrófono.
- Cuando retraga el cable o tire de él, es posible que note una fricción. En tal caso, retraga el cable o tire de él nuevamente después de retraerlo o tirar de él completamente.

Precauciones

- Este micrófono es un instrumento de precisión. No lo desarme nunca.
- Mantenga el micrófono alejado de temperaturas extremadamente altas (más de 60°C) y de la humedad.
- Si el micrófono se sitúa cerca de altavoces, es posible que se oiga sonido agudo (reacción acústica). Se debe a que el micrófono recoge el sonido de los altavoces repetidamente. En tal caso, sitúe el micrófono lo más lejos posible de los altavoces o baje el volumen de éstos.
- Cuando utilice el micrófono en exteriores, no permita nunca que se moje con la lluvia ni con el agua salada.

Italiano

Prima di usare l'apparecchio leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri.

Caratteristiche

- Microfono di dimensioni e peso ridotti
- Cavo avvolgibile all'interno del microfono per una migliore portabilità
- Sistema di alimentazione a due vie (alimentazione plug-in o batteria)

Installazione della pila (vedere la fig. A)

- 1 Aprire lo scomparto della pila.**
Spingere il gancio posto a sinistra utilizzando un oggetto appuntito, quale ad esempio una penna, quindi estrarre lo scomparto della pila.
- 2 Inserire una nuova pila con il lato contrassegnato da + rivolto verso l'alto.**
Assicurarsi che i contrassegni + e - siano posizionati correttamente. Diversamente, il microfono non viene alimentato.

Rimozione della pila (vedere la fig. B)

- Estirare la pila spingendola dalla parte inferiore.
Durata della pila
Quando viene attivata l'alimentazione, l'indicatore di stato della pila si illumina momentaneamente. Se la pila è scarica, la luminosità dell'indicatore diminuisce oppure l'indicatore non si illumina affatto. In tal caso, sostituire la pila con una nuova (vedere la fig. C).
Impiegando una pila alcalina nuova, è possibile utilizzare il microfono in modo continuo per circa 80 ore. Onde evitare il consumo della pila o perdite di elettrólito, dopo l'uso del microfono assicurarsi di disattivare l'alimentazione.

Modalità d'uso

- Identificazione delle parti
(vedere la fig. D)**
- 1 Rotella di avvolgimento del cavo**
 - 2 Interruttore POWER**
Se viene utilizzata l'alimentazione plug-in del microfono, disattivare l'alimentazione automatica.
 - 3 Indicatore di stato della pila**
 - 4 Microfono**
 - 5 Minispina stereo**
Collegare alla presa del microfono dell'apparecchio di registrazione.
 - 6 Dispositivo a scorrimento**

Posizionare il microfono in direzione della sorgente sonora (vedere la fig. E)

Note
Onde evitare di effettuare registrazioni disturbate, assicurarsi di non posizionare il microfono in prossimità di sorgenti di rumore (ad esempio, un condizionatore d'aria).

Per estrarre il cavo della minispina stereo (vedere la fig. F)
Tenere premuto il dispositivo a scorrimento, quindi estrarre il cavo.

Per avvolgere all'interno del microfono il cavo della minispina stereo (vedere la fig. F)

Per avvolgere all'interno del microfono il cavo, ruotare l'apposita rotella in direzione della freccia.

Note
• Se la rotella di avvolgimento del cavo viene ruotata nella direzione opposta, è possibile che si verifichino dei danni.
• In caso di attrito durante l'avvolgimento o l'estrazione del cavo, effettuare di nuovo l'operazione dopo avere estratto o avvolto completamente il cavo.

Precauzioni

- Questo microfono è uno strumento di precisione. Non smontarlo.
- Evitare di esporre il microfono a temperature molto alte (oltre 60°C) e all'umidità.
- Se il microfono viene posizionato in prossimità di diffusori, è possibile che venga emesso un sibilo aguto (fenomeno di feedback). Tale fenomeno si verifica in quanto il microfono capta ripetutamente l'audio proveniente dai diffusori. In tal caso, collocare il microfono quanto più possibile a distanza dai diffusori oppure abbassare il volume dei diffusori.
- Durante l'uso in esterni, evitare che il microfono si bagni con pioggia o acqua marina.

Guida alla soluzione dei problemi

L'audio è assente.

- I contrassegni + e - della pila potrebbero essere stati posizionati in modo errato.
→ Assicurarsi che i contrassegni + e - della pila siano posizionati correttamente.

L'audio è assente oppure sono presenti delle interferenze (disturbi).

- La pila potrebbe essere scarica.
Se l'alimentazione viene attivata dopo essere stata disattivata, la luminosità dell'indicatore di stato della pila diminuisce oppure l'indicatore non si illumina affatto.
→ Se la luminosità dell'indicatore di stato della pila diminuisce oppure se l'indicatore non si illumina affatto, significa che la pila è quasi o completamente scarica. Sostituire la pila con una nuova.
Pulire la minispina stereo con un panno morbido.
- L'indicatore di stato della pila si illumina momentaneamente.
• Non si tratta di un problema di funzionamento.
Ciò indica la durata residua della pila. Se la pila si scarica, la luminosità del relativo indicatore di stato diminuisce oppure l'indicatore non si illumina affatto.

Caratteristiche tecniche

- Tipo** Microfono condensatore a elettreti
Cavo Ø 2,2 mm Filo di Litz OFC (schermato a 2 nuclei)
Lunghezza: circa 70 cm
Dotato di minispina stereo a L placcata in oro

Fonctionnement Sistema di alimentazione a 2 vie
alimentazione plug-in
pila LR44 alcalina al manganese

- Dimensions** Circa 54 x 11 x 86 mm (l/a/p)
Massa Circa 39 g (inclusa la pila)

Risposta in frequenza 100 – 10 000 Hz
Direttività Unidirezionale × 2

- Impedenza in uscita** 1,6 kΩ ± 30%

Sensibilità Livello tensione di uscita a circuito aperto
–40 ± 4 dB / Pa

0 dB = 1 V / Pa, 1 000 Hz

(1 Pa = 10μ bar = 94 dB SPL)

Durata della pila Circa 80 ore (uso in modo continuo)

Temperatura di impiego 0°C – 40°C

Disegno e caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Português

Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente este manual e guarde-o para futuras consultas.

Características

- Microfone portátil muito leve e fino
- O cabo pode ser enrolado e guardado dentro do microfone para um maior facilitade de transporte
- Sistema de alimentação de duas vias (ligação à tomada de corrente ou pilhas)

Colocar a pilha (Consulte a fig. A)

- 1 Abra a tampa do compartimento da pilha.**
Empurre o gancho para a esquerda com um objecto pontiagudo, como uma caneta esferográfica, e puxe o compartimento da pilha para fora.
- 2 Introduza a pilha nova com o polo + virado para cima.**
Verifique se os pólos + e - estão na direção correcta. Se não estiverem na posição correcta não consegue ligar o aparelho.

Retirar a pilha (Consulte a fig. B)

Empurre a pilha para cima.

Duração das pilhas

Quando ligar o aparelho, o indicador verificação da pilha deve acender-se durante uns momentos. Se a pilha ficar fraca, a luz do indicador fica esbatida ou nem sequer acende. Nesse caso, substitua a pilha por uma nova. (Consulte a fig. C). Se colocar uma pilha alcalina nova pode utilizar continuamente o microfone durante cerca de 80 horas. Para evitar gastar a pilha ou derramar o líquido, não se esqueça de desligar o microfone depois de o utilizar.

Como utilizar

Identificação das partes (Consulte a fig. D)

- 1 Carrete de enrolamento do fio**
- 2 Interruptor POWER**

Quando estiver a utilizar o microfone ligado à tomada de corrente, desligue a alimentação do próprio microfone.

- 3 Indicador de verificação da pilha**
- 4 Microfone**
- 5 Mini ficha estéreo**

À tomada do microfone do equipamento de gravação

- 6 Tampa deslizante**

Vire o microfone para a fonte de som
(Consulte a fig. E)

Nota
Para evitar gravações com ruído, verifique se não existe ruído no sítio onde o microfone está colocado (por exemplo, um aparelho de ar condicionado por cima do microfone).

Para desligar o fio da mini ficha estéreo
(Consulte a fig. F)

Carregue sem soltar na tampa deslizante e puxe o fio para fora.

Para enrolar e guardar o fio da mini ficha estéreo
(Consulte a fig. F)

Rode o carrete de enrolamento na direção indicada pela seta para enrolar o fio para dentro do microfone.

Notas

- Se rolar o carrete de enrolamento na direção oposta, pode danificar o microfone.
- Quando enrolar ou puxar o fio pode haver fricção. Se isso acontecer, enrolo ou puxar novamente o fio depois de o enrolar ou puxar completamente.

Precauções

- Este microfone é um instrumento de precisão. Nunca o desmonte.
- Mantenha o microfone distante de temperaturas extremamente elevadas (acima de 60°C) e humidade.
- Se colocar o microfone perto de colunas, pode ouvir um ruído sibilante (ruído acústico). Isto é provocado pelo facto do microfone captar repetidamente o ruído das colunas. Neste caso, coloque o microfone o mais afastado possível das colunas ou reduza o volume das colunas.
- Na utilização em exteriores, nunca deixe o microfone molhar-se com chuva ou água salgada.