

ADVERTÊNCIA

Para evitar o risco de incêndio ou de choque eléctrico, não exponha o aparelho à chuva nem à humidade.

Para evitar descargas eléctricas, não abra o aparelho. Solicite assistência somente a técnicos especializados.

Preliminares

Nossos agradecimentos pela escolha da «Dream Machine» da Sony! Esta Máquina de Sonhos proporcionar-lhe-á incontáveis horas de audição prazerosa e desempenho de altíssima confiabilidade.

Antes de fazer funcionar a Máquina de Sonhos, leia atentamente este manual e retenha-o para futuras consultas.

Características

- Duplo alarme
- Indicação da data
- Acerto progressivo/regressivo da hora
- Função de auto-alimentação auxiliar total mediante a inserção de uma pilha 6F22 (não fornecida) mantém o funcionamento do relógio e do alarme (rádio ou cigarra) durante um corte no suprimento de alimentação. (Nos modelos outros que não o para a América, a reserva de alimentação destina-se somente ao relógio.)

Inserção da pilha

Para garantir a manutenção da informação precisa da hora, a sua Máquina de Sonhos requer uma pilha 6F22 (não fornecida), em adição à tensão da rede eléctrica. A pilha mantém o relógio em funcionamento na eventualidade de uma interrupção no fornecimento de alimentação. Antes de efectuar o acerto da hora na sua Máquina de Sonhos, abra a tampa na base do aparelho, insira a pilha no compartimento observando a correspondência correcta dos pólos e a seguir feche a tampa.

- Após uma interrupção da alimentação, a hora em indicação poderá não estar sempre correcta (poderá adiantar ou atrasar cerca de 10 minutos por hora).

Quando substituir a pilha

Para verificar o estado da pilha, desligue o cabo de alimentação da tomada da rede e ligue-o novamente após alguns minutos. Caso a hora indicada esteja incorrecta, substitua a pilha por uma nova.

Adaptação à corrente de alimentaçã o local (consulte a Fig. A)

O selector de voltagem e o selector de frequência são fornecidos com este aparelho. (não fornecido aos modelos para a Europa) Antes de ligar o aparelho a uma tomada da rede, certifique-se de que o selector de voltagem e o selector de frequência localizados na base do aparelho estejam correctamente ajustados à tensão de alimentação local. Se necessário, reajuste os selectores com um objecto pontudo, tal como uma chave de parafuso.

- Hong Kong e Mercado Militar dos Estados Unidos: 110 - 120 V / 220 - 230 V CA, 50/60 Hz
- Outros países: 110-120V CA, 60 Hz/220 - 230 V CA, 50/60 Hz

Acerto do relógio e da data

Acerto do relógio

- Ligue o aparelho à tensão da rede. No mostrador, piscará a indicação «AM 12:00» ou «0:00».
- Enquanto mantém premida a tecla **CLOCK**, carregue em + ou em – sob a tecla **TIME SET**, até que a hora correcta apareça no mostrador. Quando a tecla **CLOCK** for liberada, o relógio iniciará o seu funcionamento.

- O ciclo de indicação de hore varia conforme o modelo de aquisição. Ciclo de 12 horas: «AM 12:00» = meia-noite Ciclo de 24 horas: «0:00» = meia-noite
- Para acertar a hora corrente rapidamente, mantenha pressionada a tecla + ou – enquanto carrega na tecla **CLOCK**.


Acerto da data

- Enquanto mantém pressionada a tecla **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF**, carregue em + ou em – sob a tecla **TIME SET**, até que a data correcta apareça no mostrador. A seguir, libere a tecla **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF**.

- Para obter a indicação da data, carregue na tecla **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF**. A indicação retorna à da hora corrente quando a tecla **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF** for liberada. Quando **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF** é pressionada durante o funcionamento da função **SNOOZE**, o ano e o dia não aparecerão no mostrador.


Funcionamento do rádio


- Carregue na tecla **RADIO ON/SLEEP** para ligar o rádio e ajuste o controlo **VOL** de volume.
- Selecione **FM** ou **AM(MW)** e sintonize a estação com o anel **TUNING**.

- Para desligar o rádio, carregue na tecla **RADIO OFF/ALARM RESET/OFF**.
- Para melhorar a recepção do rádio FM: Estire a antena filiforme FM completamente para aprimorar a recepção. **AM(MW)**: Gire o aparelho na horizontal de modo a obter uma óptima recepção. Uma antena de barra de ferrite está incorporada no aparelho.
- Quando o auricular estiver ligado à tomada  (para auricular), o som nã o poderá ser escutado a partir do altifalante.

Como utilizar o altifalante de travesseiro (somente no modelo para a Espanha)

Quando ligar um altifalante de travesseiro ao ICF-C390, o rádio ou o alarme (rádio ou cigarra) poderá ser escutado somente a partir do altifalante de travesseiro. Ajuste o volume com **VOL** no aparelho.

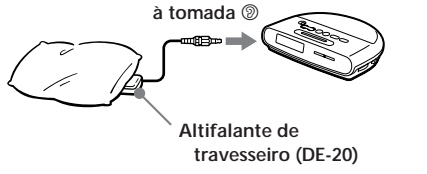

Pode-se também ligar um auricular opcional à tomada .

Ajuste do alarme

Para ajustar o alarme por rádio, primeiro sintonize uma estação e ajuste o volume.

- Enquanto mantém premida a tecla **ALARM A RADIO** (para o alarme por rádio) ou **B BUZZER** (para o alarme por cigarra), carregue na tecla + ou – sob **TIME SET**, até que a hora desejada apareça no mostrador. Quando a tecla **ALARM A** ou **B** for liberada, o indicador **ALARM A** ou **B** deixará de piscar para se acender, e a hora corrente aparecerá no mostrador. O alarme soará à hora pré-ajustada e desligar-se-á automaticamente após 59 minutos.

- Caso ajuste **ALARM A** e **ALARM B** para uma mesma hora de activação, somente **ALARM A** funcionará.
- Para desactivar o alarme, carregue na tecla **RADIO OFF/ALARM RESET/OFF**. O alarme voltará a soar à hora pré-ajustada no dia seguinte.
- Para cancelar qualquer um dos alarmes, mantenha premida a tecla **ALARM A** ou **ALARM B** e carregue na tecla **RADIO OFF/ALARM RESET/OFF**.
- Para prorrogar o despertar por alguns minutos mais, carregue na tecla **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF**. O alarme desligar-se-á, porém voltará a soar após cerca de 6 minutos. Poderá repetir este processo tantas vezes quantas desejar.
- Para ajustar o volume do alarme por rádio, gire o controlo **VOL**.
- Para verificar a hora pré-ajustada, cattegue na tecla **ALARM A** ou **B**.

Ajuste do temporizador de desactivação

Pode-se adormecer ao som do rádio mediante o ajuste do temporizador de desactivação incorporado, que desactiva o rádio automaticamente à hora pré-ajustada.

- Carregue em **RADIO ON/SLEEP**. O rádio é activado, e será desactivado após decorrido o tempo pré-ajustado. Pode-se ajustar o temporizador de desactivação para 90, 60, 45, 30 ou 15 minutos. Cada premir da tecla altera a indicação tal como segue:

15

←

30

←

45

→

60

→

90

→

On

Hora corrente → On → 90 → 60

↑

15 ← 30 ← 45

O rádio funcionará pelo tempo ajustado, e a seguir desligar-se-á.

- Para desligar o rádio antes do tempo pré-ajustado, carregue na tecla **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF**.

Precauções

- Faça funcionar o aparelho somente com a voltagem especificada em «Especificações».
- A placa indicativa da voltagem de funcionamento, etc. está localizada na base do aparelho.
- Para desligar o cabo de alimentação, puxe-o pela ficha, nunca pelo próprio cabo.
- O aparelho não estará desligado da fonte de alimentação CA enquanto permanecer conectado a uma tomada da rede, mesmo que o interruptor de alimentação do mesmo tenha sido desactivado.
- Não coloque o aparelho sobre superfícies (tapetes, cobertores, etc.) ou próximo a materiais (cortinas, tapeçarias) que possam bloquear os orifícios de ventilação.
- Caso alguma coisa penetre acidentalmente no aparelho, desligue-o e solicite uma verificação por pessoal técnico qualificado antes de voltar a utilizá-lo.
- Para limpar a parte externa do aparelho, utilize um pano macio levemente humedecido em solução de detergente suave.

Advertência acerca da pilha

Caso o aparelho vá permanecer desligado da rede por um longo período, retire a pilha a fim de evitar o desgaste desnecessário da sua carga e avarias no aparelho decorrentes de fuga do electrólito da pilha.

Caso surjam dúvidas ou problemas concernentes a este aparelho, consulte o seu agente Sony mais próximo.

Especificações

Indicação da hora:

América: ciclo de 12 horas
Outros países: ciclo de 24 horas

Gama de frequências:

FM: 87.5-108 MHz

AM: 530-1.605 kHz

Altifalante: Aprox. 6.6 cm de diâm., 8 ohm

Saída de potência: 100 mW (a 10% de distorção harmónica)

Saída: Tomada  (minitomada)

Alimentação:

- Hong Kong e Mercado Militar dos Estados Unidos: 110 - 120 V / 220 - 230 V CA, 50/60 Hz
- Europa: 220 - 230 V CA, 50 Hz
- Outros países: 110 - 120 V CA, 60 Hz / 220 - 230 V CA, 50/60 Hz

Para a reserva de alimentação: 9 V CC, uma pilha 6F22

Duração da pilha:

Aprox. 35 horas, com a pilha Sony S-006P (U)

Dimensões:

Aprox. 220 x 47.5 x 153 mm (l/a/p), incluindo partes e controlos salientes

Peso: Modelo para o Reino Unido: Aprox. 610 g, não incl. pilha

Modelo para outros países: Aprox. 540 g, não incl. pilha

Accessório recomendado:

Altifalante de travesseiro (DE-20) (somente no modelo para a Espanha)

Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio.

