


STR-DH800

คู่มือตั้งค่าอย่างรวดเร็ว




Sony Corporation © 2009 Printed in Malaysia

1: การติดตั้งระบบลำโพง

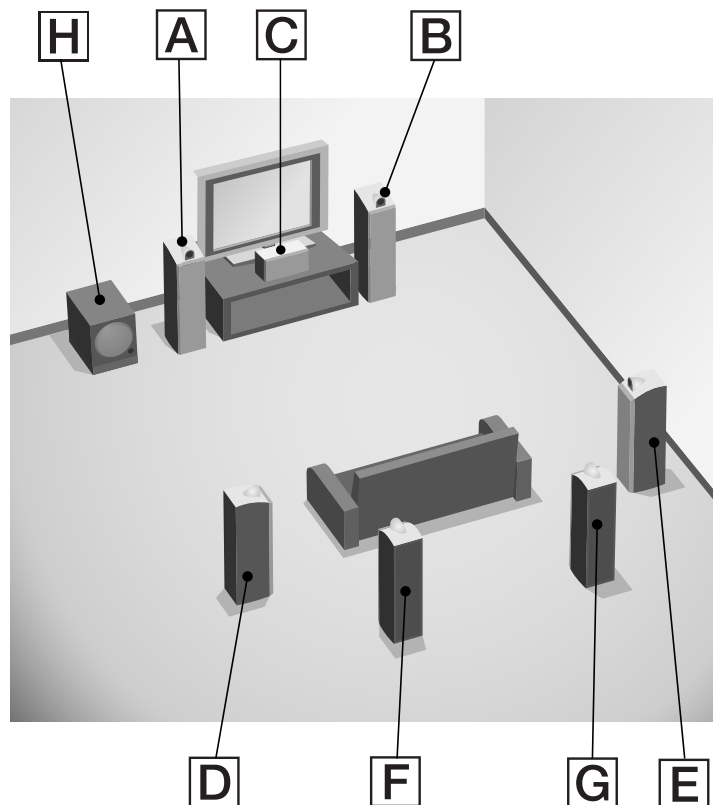

2: การต่อระบบลำโพง

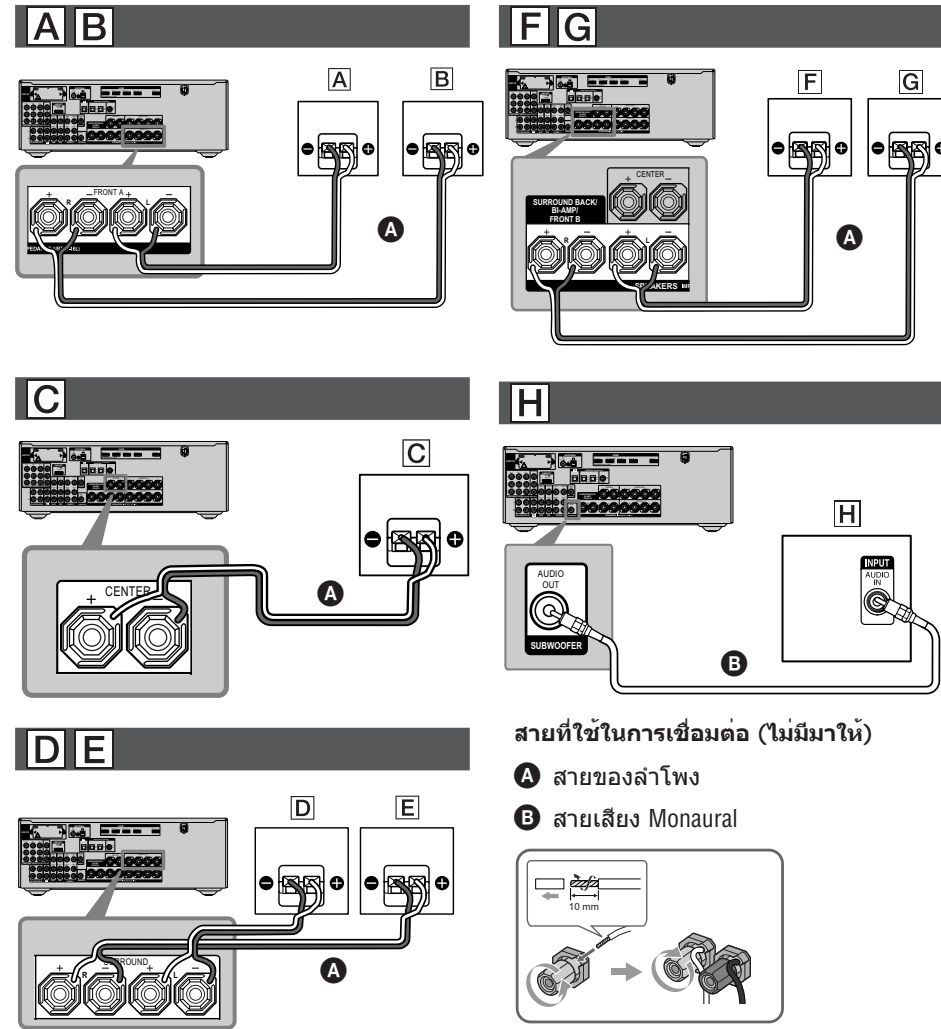

คู่มือตั้งค่าอย่างรวดเร็วนี้อธิบายวิธีการต่อเครื่องเล่น DVD เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม หรือกล่องถอดรหัสสัญญาณ (SET-TOP-BOX) เครื่องเล่นแผ่น Blu-ray เครื่องรับโทรทัศน์ ระบบลำโพง และซับวูฟเฟอร์ เพื่อให้ท่านเพลิดเพลินไปกับการรับฟังสัญญาณเสียงรอบทิศทางหลายช่องทาง โปรดอ้างอิงรายละเอียดการใช้งานจากคู่มือที่ใหม่มาพร้อมกับเครื่อง


ภาพประกอบในคู่มือนี้กำหนดให้ A ถึง H แทนระบบลำโพง.

- A ลำโพงด้านหน้า (ซ้าย)
- B ลำโพงด้านหน้า (ขวา)
- C ลำโพงกลาง
- D ลำโพงเสียงรอบทิศทาง (ซ้าย)
- E ลำโพงเสียงรอบทิศทาง (ขวา)
- F ลำโพงเสียงรอบทิศทางด้านหลัง (ซ้าย)
- G ลำโพงเสียงรอบทิศทางด้านหลัง (ขวา)
- H ซับวูฟเฟอร์

1: การติดตั้งระบบลำโพง

ภาพประกอบด้านบนแสดงตัวอย่างของการวางระบบลำโพง 7.1 ช่องเสียง (ลำโพง 7 ตัว และซับวูฟเฟอร์ 1 ตัว) โปรดอ้างอิงการใช้งานจากคู่มือที่ใหม่มาพร้อมกับเครื่อง

3: การต่ออุปกรณ์อื่นๆ

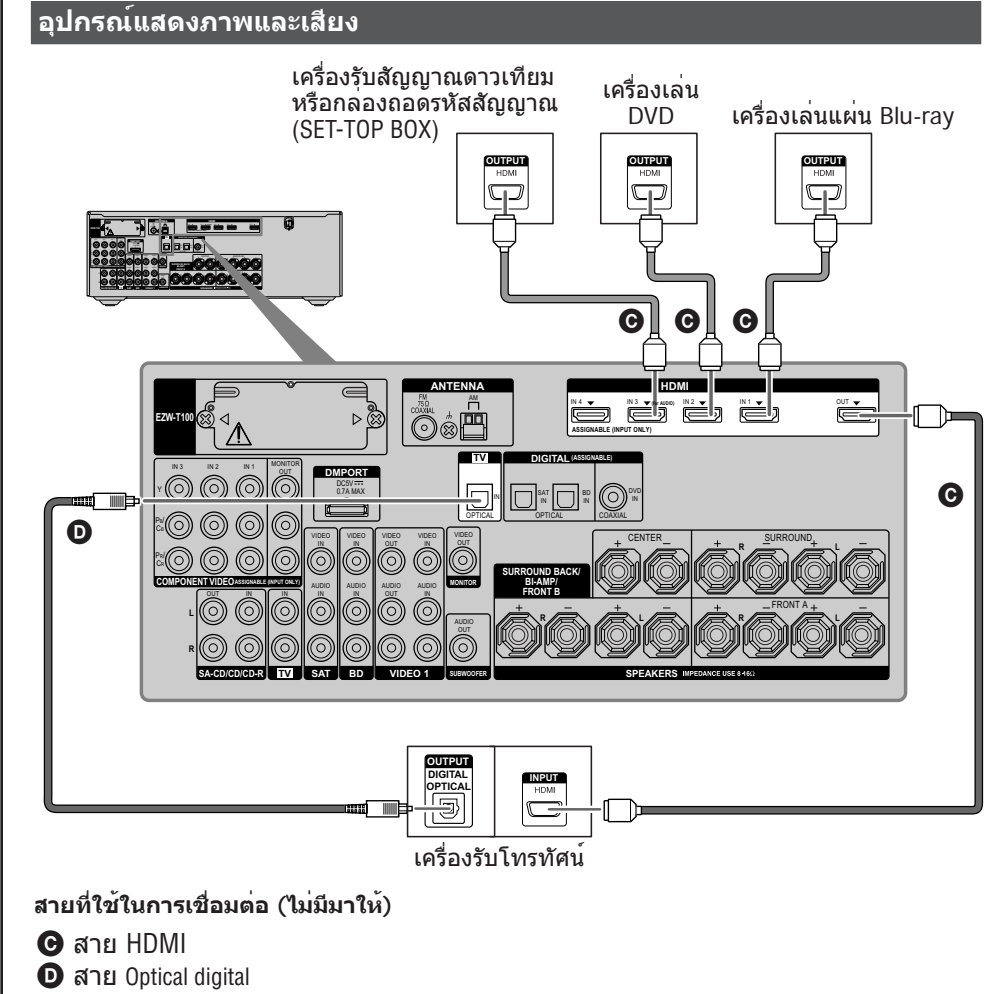

2: การต่อระบบลำโพง

ต่อระบบลำโพงตามจำนวนและประเภทของลำโพงที่ท่านใช้

เกี่ยวกับสายของลำโพง

- ใช้สายลำโพงที่เหมาะสมกับความกว้างของห้อง
- โปรดตรวจสอบการต่อสายลำโพงเข้ากับขั้วต่อบวก (+) หรือลบ (-) ให้ถูกต้องทุกครั้ง โดยพิจารณาจากสีหรือเครื่องหมายที่สายของลำโพง

เกี่ยวกับช่องต่อลำโพง

- ต่อช่องต่อ ⊕ เข้ากับช่องต่อ ⊕ ที่ตัวเครื่องรับ และต่อช่องต่อ ⊖ เข้ากับช่องต่อ ⊖ ที่ตัวเครื่องรับ
- โปรดอ้างอิงรายละเอียดการต่อสายลำโพงจากภาพประกอบด้านบน

เกี่ยวกับปุ่ม SPEAKERS

ท่านสามารถเลือกระบบลำโพงได้ โปรดอ้างอิงรายละเอียดที่หัวข้อ "7: การเลือกระบบลำโพง" ในคู่มือการใช้งานที่ใหม่มาพร้อมกับเครื่อง


3: การต่ออุปกรณ์อื่นๆ

ภาพประกอบนี้แสดงตัวอย่างวิธีการต่อเครื่องรับเข้ากับอุปกรณ์อื่นๆ ของท่าน โปรดอ้างอิงรายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ และอุปกรณ์อื่นๆ ในขั้นตอน 3 และ 4 ที่หัวข้อ "เริ่มใช้งาน" ในคู่มือการใช้งานที่ใหม่มาพร้อมกับเครื่อง

4: ต่อสายไฟทั้งหมด

ต่อสายไฟ AC เข้าที่ด้านหลังบนผนัง โปรดอ้างอิงที่หัวข้อ "การต่อสายไฟ AC (สายไฟหลัก)" ในคู่มือการใช้งานที่ใหม่มาพร้อมกับเครื่อง

5: การปรับเทียบการตั้งค่าลำโพงโดยอัตโนมัติ

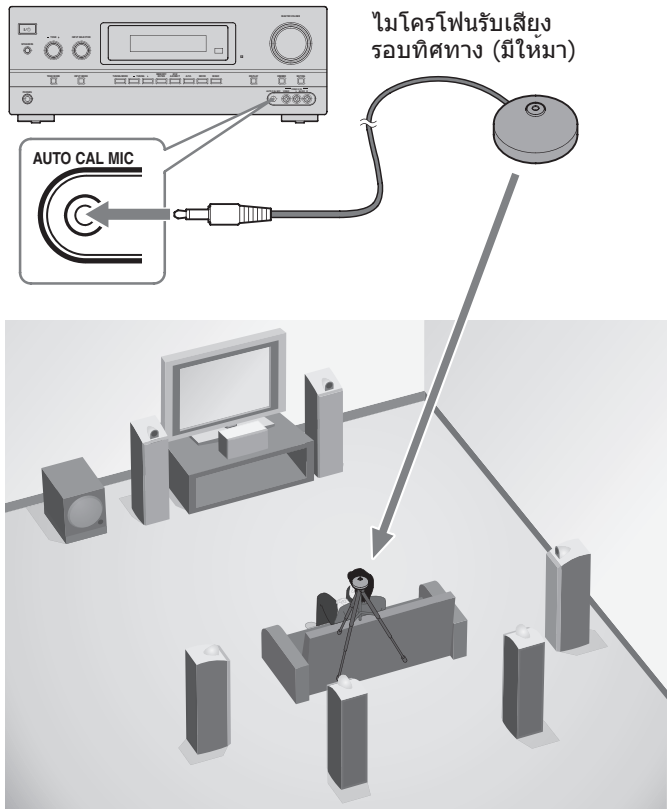

5: การปรับเทียบการตั้งค่าลำโพงโดยอัตโนมัติ

ท่านสามารถใช้ฟังก์ชันการปรับเทียบอัตโนมัติ เพื่อตั้งค่าระบบลำโพงทุกตัวที่ต่อไว้ให้ได้เสียงตามต้องการโดยอัตโนมัติ ฟังก์ชันการปรับเทียบอัตโนมัติจะ:

- ตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างลำโพงแต่ละตัวกับเครื่องรับ
- ปรับระดับลำโพง
- วัดระยะห่างระหว่างลำโพงแต่ละตัวกับตำแหน่งในการรับฟังของท่าน
- วัดขนาดของลำโพง
- วัดข้อผิดพลาดของลำโพง
- วัดคุณสมบัติในเชิงความถี่ของลำโพง

1 ต่อไมโครโฟนรับเสียงรอบทิศทางที่ใหม่เข้ากับช่องต่อ AUTO CAL MIC ที่เครื่องรับ

2 ตั้งค่าไมโครโฟนรับเสียงรอบทิศทาง

วางไมโครโฟนรับเสียงรอบทิศทางไว้ที่ตำแหน่งการรับฟังของท่าน ท่านสามารถใช้เก้าอี้ หรือขาตั้งวางไมโครโฟนรับเสียงรอบทิศทาง เพื่อให้มีความสูงระดับเดียวกับหูของท่าน

3 กดปุ่ม AUTO CAL

ฟังก์ชันการปรับเทียบอัตโนมัติจะเริ่มทำงาน

โปรดอ้างอิงรายละเอียดฟังก์ชันการปรับเทียบอัตโนมัติในขั้นตอน 8 ที่หัวข้อ "เริ่มใช้งาน" ในคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับเครื่อง

หมายเหตุ

- หากมีสิ่งกีดขวางเส้นทางระหว่างไมโครโฟนรับเสียงรอบทิศทางกับ ลำโพง จะไม่สามารถทำการปรับเทียบได้อย่างถูกต้อง ย้ายสิ่งกีดขวางออกจากพื้นที่ในการวัด เพื่อหลีกเลี่ยงให้เกิดความผิดพลาดในการวัด
- หากความถี่ของเสียงทุ้มต่ำกว่าที่ท่านต้องการ ใช้เมนู SPEAKER เพื่อตั้งค่าขนาดของระบบลำโพง โปรดอ้างอิงรายละเอียดการใช้งาน จากคู่มือที่ให้มาพร้อมกับเครื่อง

6: การตั้งค่าอุปกรณ์อื่นๆ

ขณะที่ท่านเล่นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ ท่านควรตั้งค่าอุปกรณ์แต่ละตัวให้มีเสียงออกที่ลำโพงอย่างถูกต้อง โปรดอ้างอิงรายละเอียดการใช้งานจากคู่มือที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์แต่ละตัว

ภายหลังการตั้งค่า

ในขณะที่เครื่องรับพร้อมใช้งานแล้ว กดปุ่มเลือกสัญญาณเข้าที่รีโมท เพื่อเลือกอุปกรณ์ที่ท่านต้องการเล่น โปรดอ้างอิงรายละเอียดการใช้งานจากคู่มือที่ให้มาพร้อมกับเครื่อง

