


HT-DDW5500

คู่มือตั้งค่าอย่างรวดเร็ว




Sony Corporation © 2009 Printed in Malaysia

1: การติดตั้งระบบลำโพง

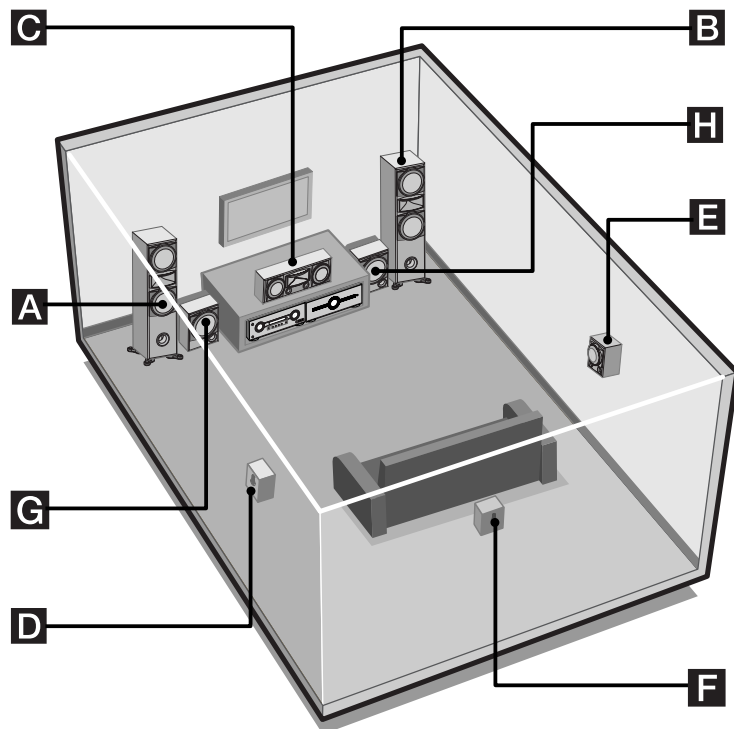

2: การต่อระบบลำโพงและซับซับวูฟเฟอร์

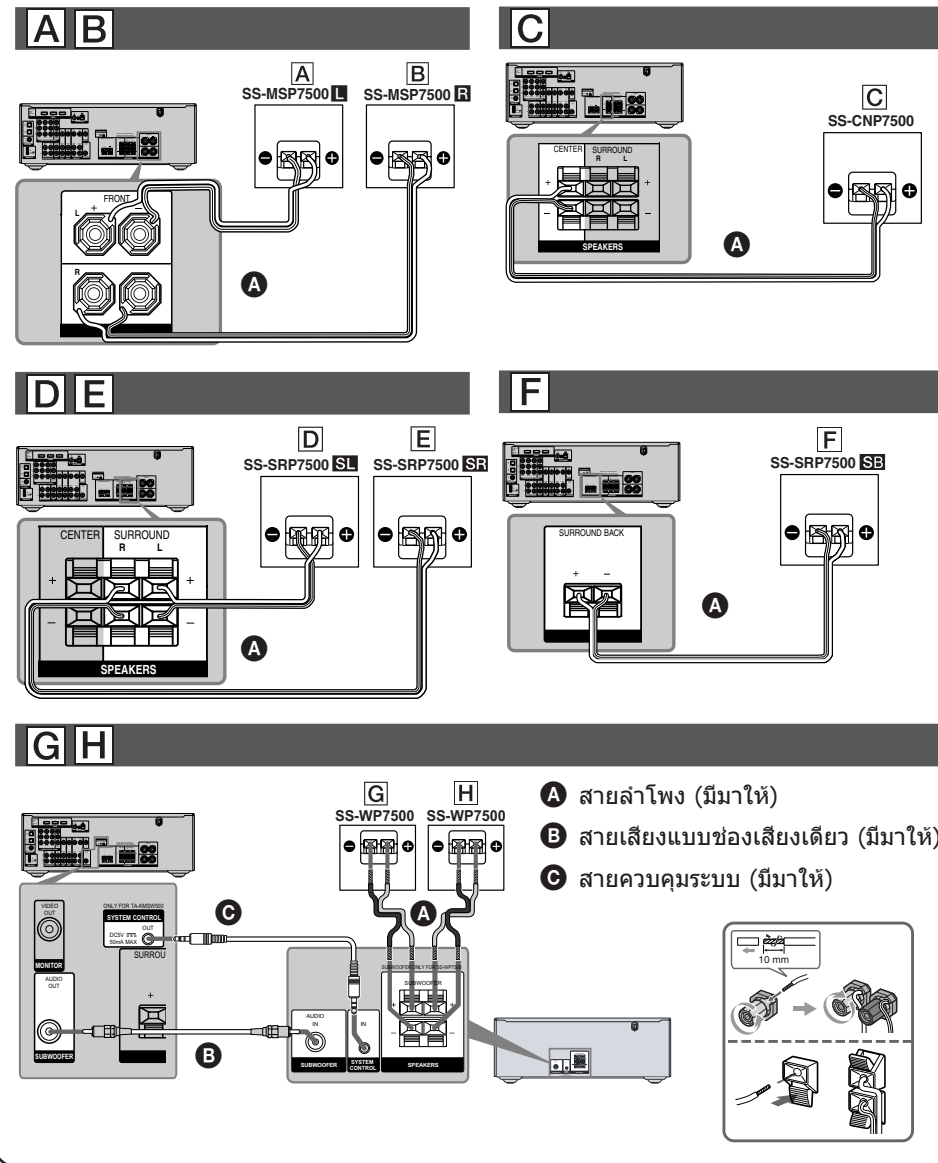

คู่มือตั้งค่าอย่างรวดเร็วนี้อธิบายวิธีการต่อเครื่องเล่น DVD เครื่องเล่นแผ่น Blu-ray เครื่องรับ สัญญาณดาวเทียม หรือกล่องถอดรหัสสัญญาณ (SET-TOP-BOX) เครื่องรับโทรทัศน์ ระบบลำโพง และซับวูฟเฟอร์ เพื่อให้ท่านเพลิดเพลินไปกับการรับฟังสัญญาณเสียงรอบทิศทาง หลายช่องทาง โปรดอ้างอิงรายละเอียดการใช้งานจากคู่มือที่ใหม่มา พร้อมกับเครื่อง

ภาพประกอบในคู่มือนี้กำหนดให้ A ถึง H แทนระบบลำโพง

- A ลำโพงด้านหน้า (ซ้าย)
- B ลำโพงด้านหน้า (ขวา)
- C ลำโพงกลาง
- D ลำโพงเสียงรอบทิศทาง (ซ้าย)
- E ลำโพงเสียงรอบทิศทาง (ขวา)
- F ลำโพงเสียงรอบทิศทางด้านหลัง
- G ซับวูฟเฟอร์
- H ซับวูฟเฟอร์


1: การติดตั้งระบบลำโพง

ภาพประกอบด้านบนแสดงตัวอย่างของการวางลำโพง 6 ตัว และซับวูฟเฟอร์ 2 ตัว โปรดอ้างอิงการใช้งานจากคู่มือที่ใหม่มาพร้อมกับเครื่อง

เกี่ยวกับการวางระบบลำโพง

ลำโพงด้านหน้า ลำโพงกลาง และซับวูฟเฟอร์มีการป้องกันทางแม่เหล็ก เพื่อให้สามารถวางใกล้เครื่องรับ โทรทัศน์ได้ อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้ท่านจัดวางลำโพงห่างจากเครื่องรับโทรทัศน์เล็กน้อย เนื่องจากลำโพงเสียงรอบทิศทาง และลำโพงเสียงรอบทิศทางด้านหลัง ไม่มีการป้องกันทางแม่เหล็ก

3: การต่ออุปกรณ์อื่นๆ

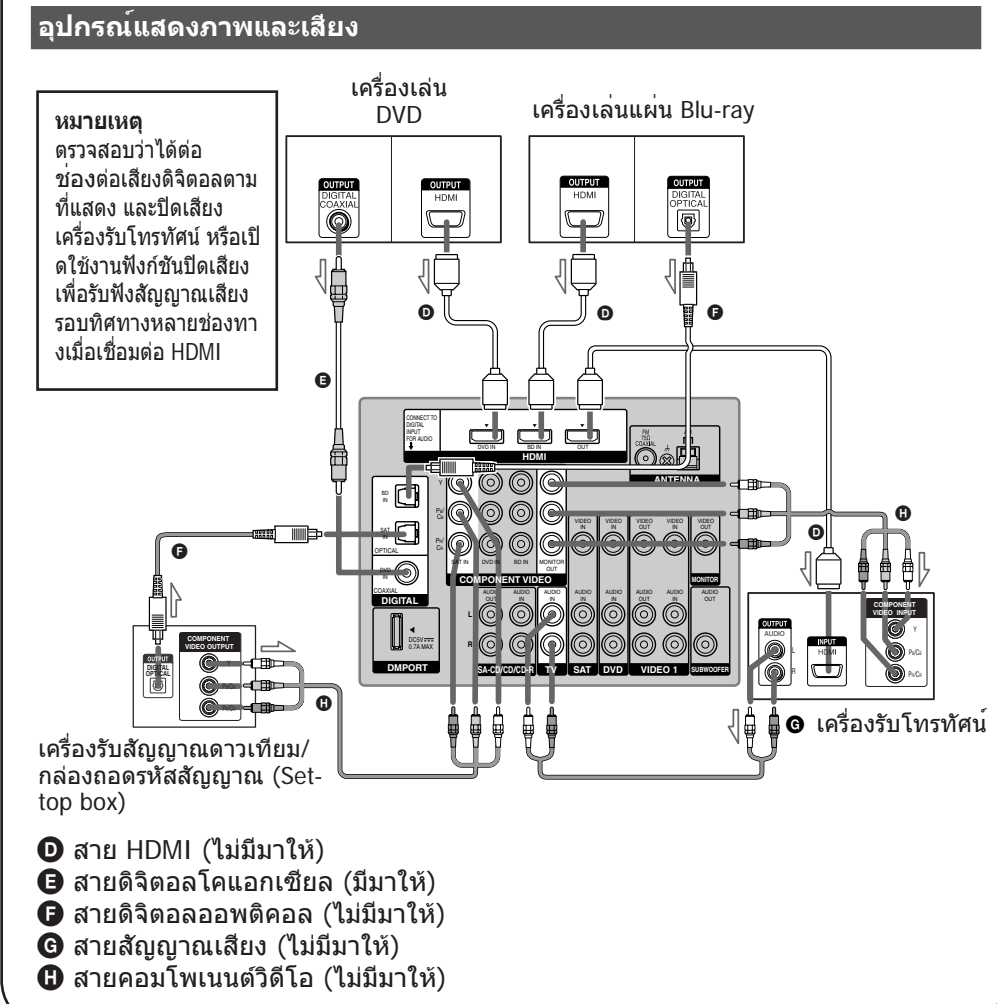

หมายเหตุ
ตรวจสอบว่าได้ต่อช่องต่อเสียงดิจิทัลตามที่แสดง และปิดเสียงเครื่องรับโทรทัศน์ หรือเปิดใช้งานฟังก์ชันปิดเสียงเพื่อรับฟังสัญญาณเสียงรอบทิศทางหลายช่องทางเมื่อเชื่อมต่อ HDMI

เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม/กล่องถอดรหัสสัญญาณ (Set-top box)

- D สาย HDMI (ไม่มีมาให้)
- E สายดิจิทัลโคแอกเซียล (มีมาให้)
- F สายดิจิทัลออปติคัล (ไม่มีมาให้)
- G สายสัญญาณเสียง (ไม่มีมาให้)
- H สายคอมโพเนนต์วิดีโอ (ไม่มีมาให้)

2: การต่อระบบลำโพงและซับวูฟเฟอร์

ภาพประกอบด้านบนแสดงวิธีการติดตั้งระบบลำโพง ก่อนติดตั้งระบบลำโพง ตรวจสอบประเภทของลำโพงจากฉลากลำโพงที่อยู่บนแผงด้านหลังของลำโพง โปรดอ้างอิงรายละเอียดการใช้งานจากคู่มือที่ใหม่มาพร้อมกับเครื่องรับ

เกี่ยวกับสายของลำโพง

- ใช้สายลำโพงขนาดยาวต่อระบบลำโพงเสียงรอบทิศทาง และระบบลำโพงเสียงรอบทิศทางด้านหลัง และใช้สายลำโพงขนาดสั้นต่อระบบลำโพงด้านหน้า
- ต่อสายที่มีป้าย "CENTER" ติดไว้ เข้ากับลำโพงกลาง
- ใช้สายลำโพงสีแดงและสีดำเพื่อต่อซับวูฟเฟอร์ สายสีแดงเป็นขั้วบวก (+) และจะต้องต่อกับขั้วต่อบวก (+) ของลำโพง ต่อสายสีดำเข้ากับขั้วต่อดลบ (-) ของลำโพง

เกี่ยวกับช่องต่อลำโพง

- ต่อช่องต่อ ⊕ เข้ากับช่องต่อ ⊕ ที่ตัวเครื่องรับ และต่อช่องต่อ ⊖ เข้ากับช่องต่อ ⊖ ที่ตัวเครื่องรับ
- โปรดอ้างอิงรายละเอียดการต่อสายลำโพงจากภาพประกอบด้านบน


3: การต่ออุปกรณ์อื่นๆ

ภาพประกอบนี้แสดงตัวอย่างวิธีการต่อเครื่องรับเข้ากับอุปกรณ์อื่นๆ ของท่าน โปรดอ้างอิงรายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ และอุปกรณ์อื่นๆ ในขั้นตอน 3 และ 4 ที่หัวข้อ "เริ่มใช้งาน" ในคู่มือการใช้งานที่ใหม่มาพร้อมกับเครื่อง

4: ต่อสายไฟทั้งหมด

ต่อสายไฟ AC เข้าที่เต้ารับบนผนัง โปรดอ้างอิงที่หัวข้อ "การต่อสายไฟ AC" ในคู่มือการใช้งานที่ใหม่มาพร้อมกับเครื่อง

5: การปรับเทียบการตั้งค่าลำโพงโดยอัตโนมัติ

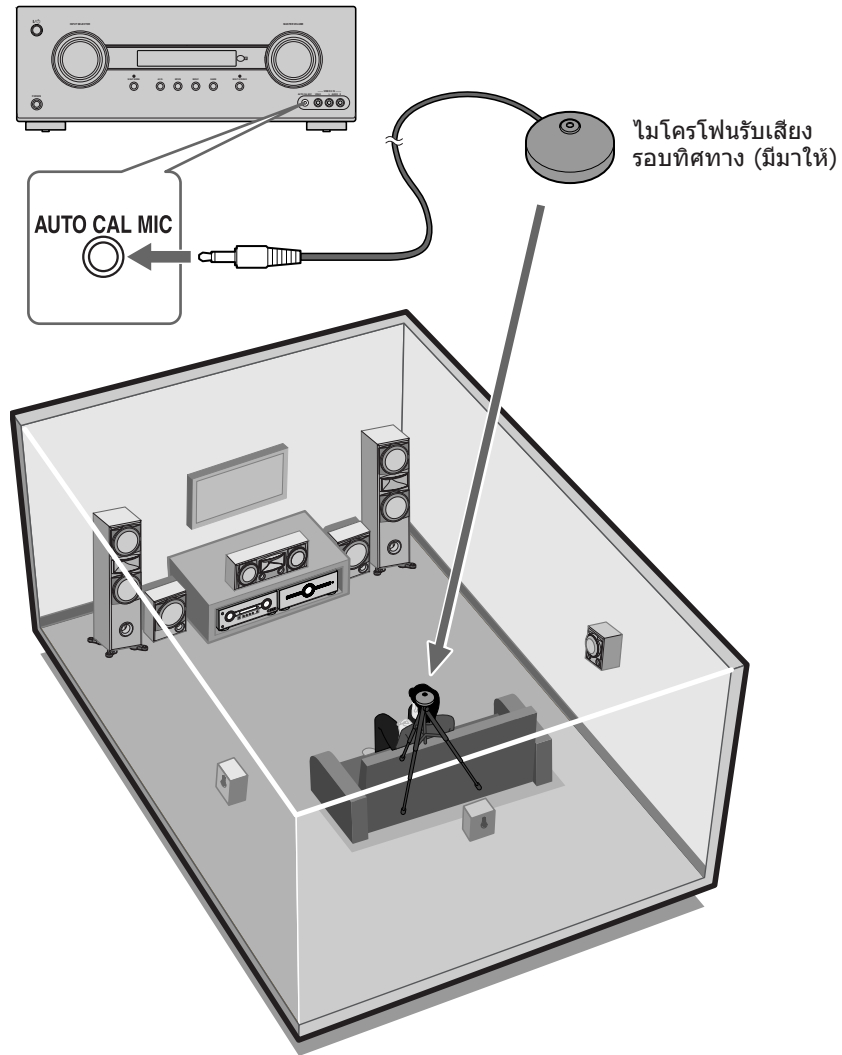

5: การปรับเทียบการตั้งค่าลำโพงโดยอัตโนมัติ

ท่านสามารถใช้ฟังก์ชันการปรับเทียบอัตโนมัติ เพื่อตั้งค่าระบบลำโพงทุกตัวที่ต่อไว้ให้ได้เสียงตามต้องการโดยอัตโนมัติ ฟังก์ชันการปรับเทียบอัตโนมัติจะ:

- ตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างลำโพงแต่ละตัวกับเครื่องรับ
- ปรับระดับลำโพง
- วัดระยะห่างระหว่างลำโพงแต่ละตัวกับตำแหน่งในการรับฟังของท่าน

1 ต่อไมโครโฟนรับเสียงรอบทิศทางที่นำมาเข้ากับช่องต่อ AUTO CAL MIC ที่เครื่องรับ

2 ตั้งค่าไมโครโฟนรับเสียงรอบทิศทาง

วางไมโครโฟนรับเสียงรอบทิศทางไว้ที่ตำแหน่งการรับฟังของท่าน ท่านสามารถใช้เก้าอี้ หรือขาตั้งวางไมโครโฟนรับเสียงรอบทิศทาง เพื่อให้มีความสูงระดับเดียวกับหูของท่าน

3 กดปุ่ม AMP MENU จากนั้นกดปุ่ม AUTO CAL

ฟังก์ชันการปรับเทียบอัตโนมัติจะเริ่มทำงาน

โปรดอ้างอิงรายละเอียดฟังก์ชันการปรับเทียบอัตโนมัติในขั้นตอน 7 ที่หัวข้อ "เริ่มใช้งาน" ในคู่มือการใช้งานที่นำมาพร้อมกับเครื่อง

หมายเหตุ

- หากมีสิ่งกีดขวางเส้นทางระหว่างไมโครโฟนรับเสียงรอบทิศทางกับลำโพง จะไม่สามารถทำการปรับเทียบได้อย่างถูกต้อง ย้ายสิ่งกีดขวางออกจากพื้นที่ในการวัด เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้เกิดความผิดพลาดในการวัด
- ฟังก์ชันการปรับเทียบอัตโนมัติไม่พบซบวูฟเฟอร์ ดังนั้น การตั้งค่าซบวูฟเฟอร์ทั้งหมดจะคงเดิม

6: การตั้งค่าอุปกรณ์อื่นๆ

ขณะที่ท่านเล่นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ ท่านควรตั้งค่าอุปกรณ์แต่ละตัวให้มีเสียงออกที่ลำโพงอย่างถูกต้อง โปรดอ้างอิงรายละเอียดการใช้งานจากคู่มือที่นำมาพร้อมกับอุปกรณ์แต่ละตัว

หมายเหตุ

หากไม่มีสัญญาณดิจิตอลผ่านเข้าช่องต่อ COAXIAL หรือ OPTICAL ที่ตัวเครื่องรับ "NO INPUT" จะปรากฏบนจอแสดงผล ไม่ถือเป็นความผิดปกติ

ภายหลังการตั้งค่า

ในขณะที่เครื่องรับพร้อมใช้งานแล้ว กดปุ่มเลือกสัญญาณเข้าที่รีโมท เพื่อเลือกอุปกรณ์ที่ท่านต้องการเล่น โปรดอ้างอิงรายละเอียดการใช้งานจากคู่มือที่นำมาพร้อมกับเครื่อง

