




เตรียมพร้อมใช้งาน

แบตเตอรี่

1 ชาร์จแบตเตอรี่จนกระทั่งไฟ CHARGE ดับลง สำหรับลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

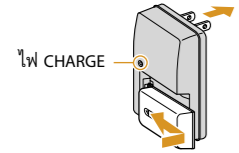


สำหรับลูกค้าในประเทศ/ภูมิภาคอื่นนอกเหนือจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

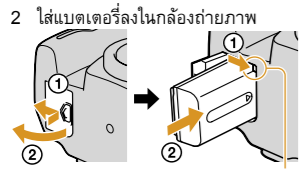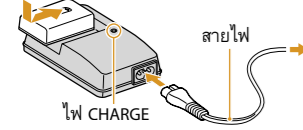

ใส่แบตเตอรี่เข้าในกล้องจนสุดโดยดันตัวล็อกที่ขอบแบตเตอรี่ไว้


เลนส์

1 ถอดฝาปิดตัวกล้องออกจากกล้อง และถอดฝาปิดท้ายเลนส์

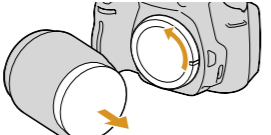

- อย่าสัมผัสชิ้นส่วนด้านใน
- หากฝุ่นเข้าไปภายในกล้อง ฝุ่นนั้นอาจปรากฏบนภาพถ่ายด้วย อย่างไรก็ตามตัวกล้องและเลนส์ไว้โดยไม่มีฝาปิด ในการเปลี่ยนเลนส์ให้ทำการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วในบริเวณที่ไม่มีฝุ่น


2 ติดเลนส์โดยให้เครื่องหมายตรงกันดังรูป

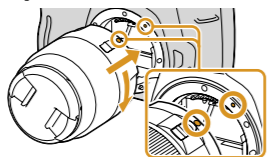

- หมุนเลนส์ไปจนกระทั่งคลิกเข้าที่
- ดึงฝาครอบเลนส์ออกขณะถ่ายภาพ

การ์ดบันทึกข้อมูล

1 เปิดฝาปิดช่องใส่การ์ดบันทึกข้อมูล

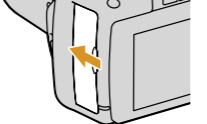

2 ใส่การ์ดบันทึกข้อมูลแล้วเลือกประเภทของการ์ดบันทึกข้อมูลที่ต้องการใช้โดยเลือกสวิตช์เลือกการ์ดบันทึกข้อมูล (การ์ด SD)




ส่วนที่เป็นขั้วต่อ
หน้าด้านข้าง ("Memory Stick PRO Duo")
ส่วนที่เป็นขั้วต่อ



- ใส่การ์ดบันทึกข้อมูลหลังจากที่ปิดสวิตช์กล้องแล้ว
- สำหรับรายละเอียดของการ์ดบันทึกข้อมูลที่ใช้งานได้ โปรดดูจากคำแนะนำการใช้งาน

ตั้งค่าวันที่/เวลา

1 เปิดสวิตช์กล้อง

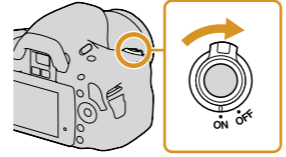


2 ตั้งค่าวันที่/เวลา

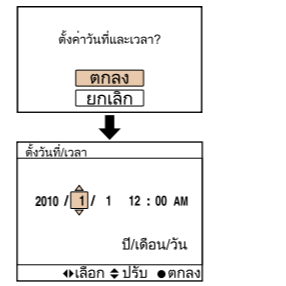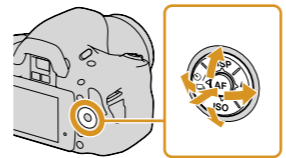

ถ่ายภาพ

1 ตั้งปุ่มหมุนเลือกโหมดไปที่ AUTO
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งสวิตช์ LIVE VIEW/OVF ไว้ที่ "LIVE VIEW" แล้ว

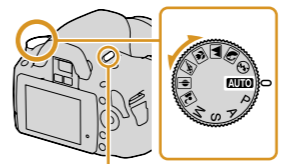

สวิตช์ LIVE VIEW/OVF


2 ตรวจสอบวัตถุที่ต้องการถ่ายบนหน้าจอ LCD



จับที่มือจับของกล้องถ่ายภาพ

ประคองเลนส์จากทางด้านล่าง

3 กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อทำการโฟกัส

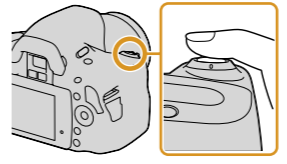


• กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งและกดปุ่มค้างไว้เพื่อเริ่มการทำงานของโฟกัสอัตโนมัติ

4 กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดเพื่อถ่ายภาพ



แสดงภาพ

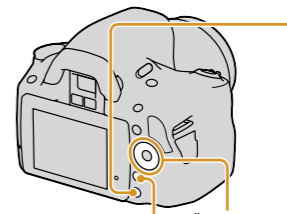

กดปุ่ม >



ดูภาพก่อนหน้าหรือภาพถัดไป: กดปุ่ม </> บนปุ่มควบคุม

กลับสู่โหมดถ่ายภาพ: >

เมื่อต้องการลบภาพ กดปุ่ม <

เพื่อให้คุณสนุกไปกับคุณสมบัติต่างๆ ของกล้องดิจิทัลชนิด single lens reflex อย่างสมบูรณ์แบบ โปรดศึกษารายละเอียดจาก "คำแนะนำการใช้งาน"