



BDV-N9200WL 型号用作插图用途。有关详情请参阅使用说明书。

BDV-N9200WL 是图中用作插图的型号。有关详情请参阅使用说明书。

# 快速設定指南/คำแนะนำในการติดตั้งแบบรวดเร็ว

## BDV-N9200W/BDV-N9200WL/ BDV-N7200W/BDV-N7200WL/BDV-N5200W


©2014 Sony Corporation Printed in Malaysia

简体中文 ภาษาไทย

### 1 连接扬声器/ต่อลำโพง

按照主机和环绕功放的 SPEAKERS 插口颜色配对连接扬声器线。

เชื่อมต่อสายลำโพงให้ตรงกับสีของช่องเสียบ SPEAKERS ของเครื่องหลักและเครื่องขยายเสียงรอบทิศทาง

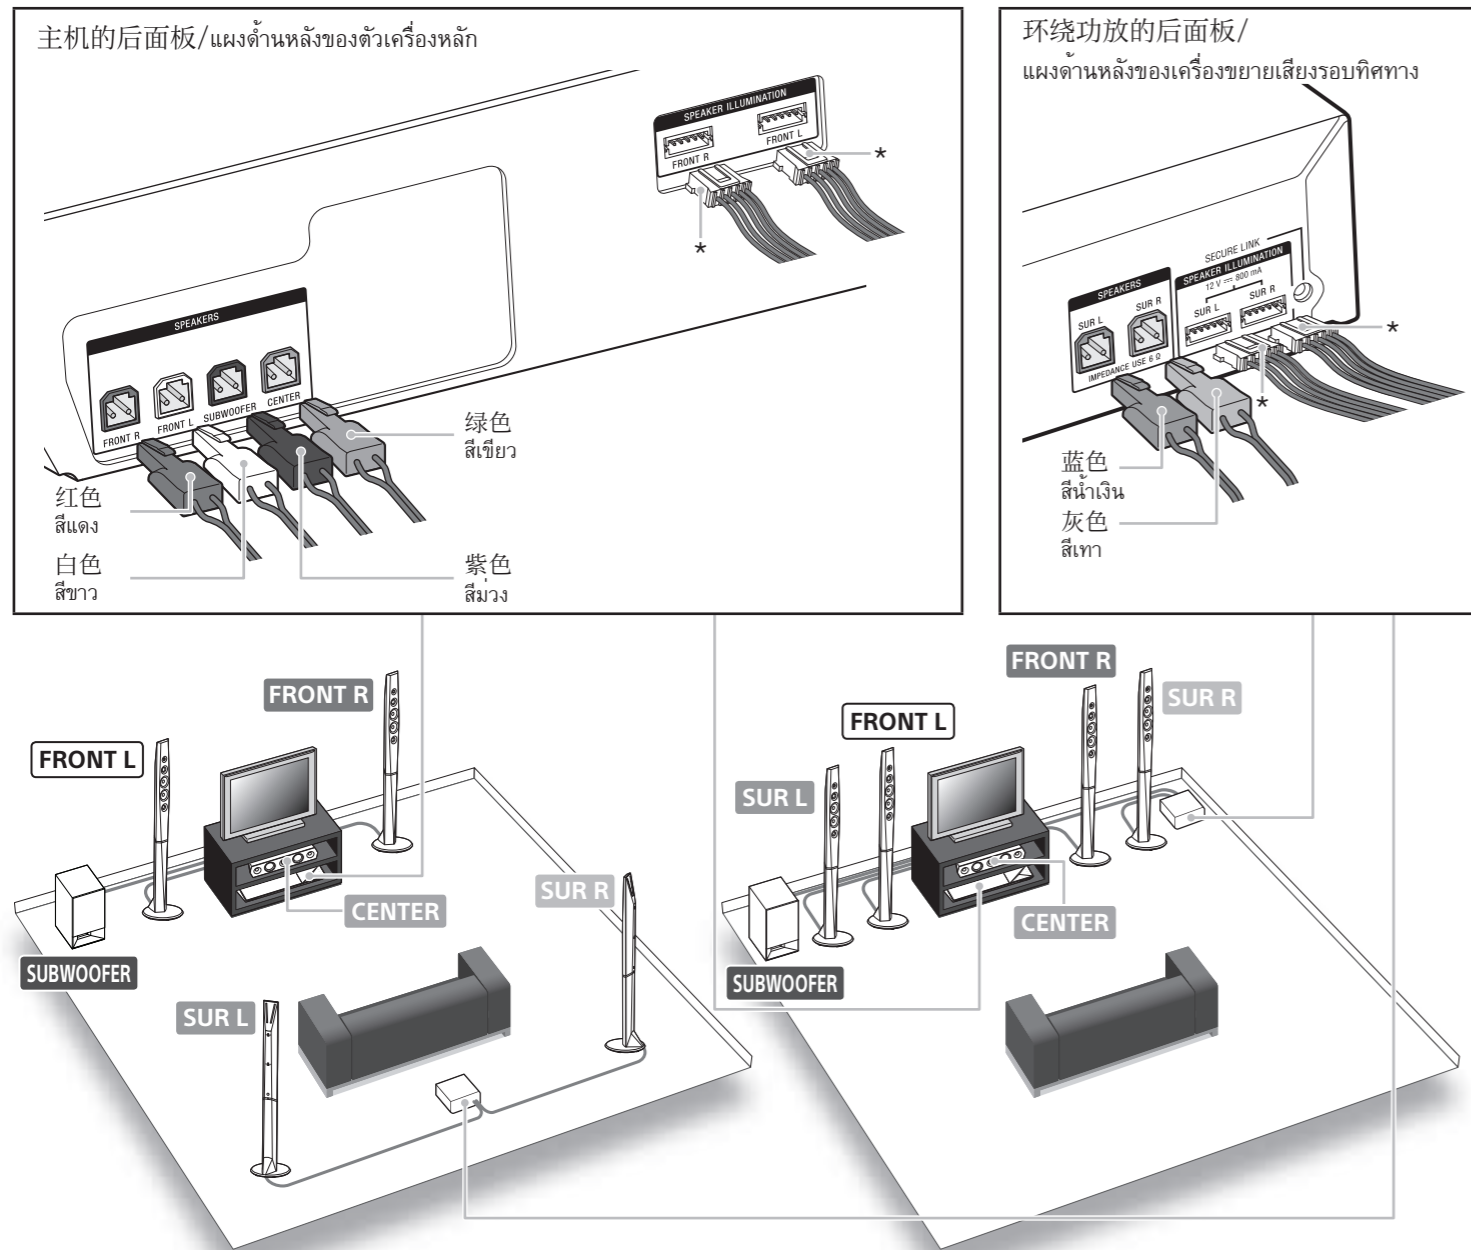

扬声器布局: [标准]

แผนผังลำโพง: [Standard]

\* 仅限 BDV-N9200WL/BDV-N7200WL。  
เฉพาะ BDV-N9200WL/BDV-N7200WL เท่านั้น

扬声器布局: [全部在前]

แผนผังลำโพง: [All Front]


### 2 连接您的电视机/ต่อกับทีวีของคุณ

如果您的电视机与音频回传信道 (ARC)\* 功能兼容

หากทีวีของท่านสามารถทำงานร่วมกับฟังก์ชันส่งสัญญาณเสียงย้อนกลับ (ARC)\* ได้

您可用以下的 HDMI 连接通过本系统在电视机上观看影像并且享受电视机的声音。

สามารถรับชมภาพด้วยทีวีและเพลิดเพลินไปกับเสียงจากทีวีผ่านระบบนี้ได้ด้วยการเชื่อมต่อ HDMI ดังต่อไปนี้

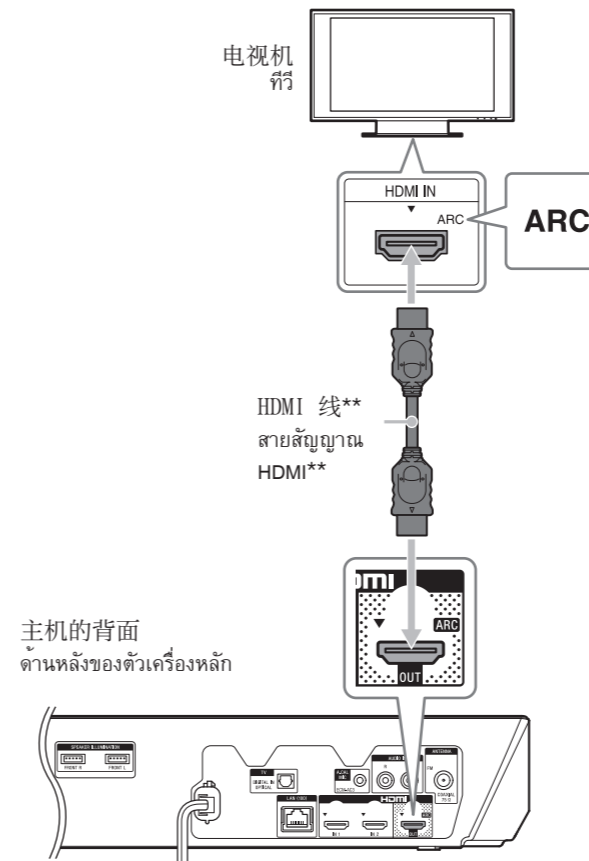

\* ARC 功能使电视机能通过单一 HDMI 线传送音频回本系统。要检查您的电视机的 ARC 功能的兼容性, 请参阅随您的电视机提供的使用说明书。

ฟังก์ชัน ARC จะช่วยให้ทีวีสามารถถ่ายโอนเสียงกลับไปยังระบบได้โดยผ่านสายสัญญาณ HDMI เพื่อตรวจสอบความสามารถในการทำงานร่วมกันของฟังก์ชัน ARC ของทีวี ใหญ่จากคู่มือการใช้งานที่ใหม่กับทีวี


\*\* 高速 HDMI 线仅提供于非洲、印度、中东、中国、泰国、台湾和新加坡型号。

สายความเร็วสูง HDMI มีให้สำหรับรุ่นที่ใช้ในประเทศ แอฟริกา, อินเดีย, ตะวันออกกลาง, จีน, ไทย, ไต้หวัน และ สิงคโปร์ เท่านั้น

如果您的电视机与音频回传信道 (ARC) 功能不兼容  
หากทีวีของท่านไม่สามารถทำงานร่วมกับฟังก์ชันส่งสัญญาณเสียงย้อนกลับ (ARC) ได้


连接 HDMI 线以在电视机上观看影像。要通过系统享受电视机的声音, 除了 HDMI 线外, 还需连接光纤数字线。务必重复按 FUNCTION 以选择“TV”。

เชื่อมต่อสายสัญญาณ HDMI เพื่อรับชมภาพด้วยทีวี เพื่อเพลิดเพลินกับเสียงจากทีวีผ่านระบบนี้ เชื่อมต่อสายภาพดิจิทัลได้นอกเหนือจากสายสัญญาณ HDMI ควรแน่ใจว่าได้กด FUNCTION ซ้ำๆ เพื่อเลือก“TV”

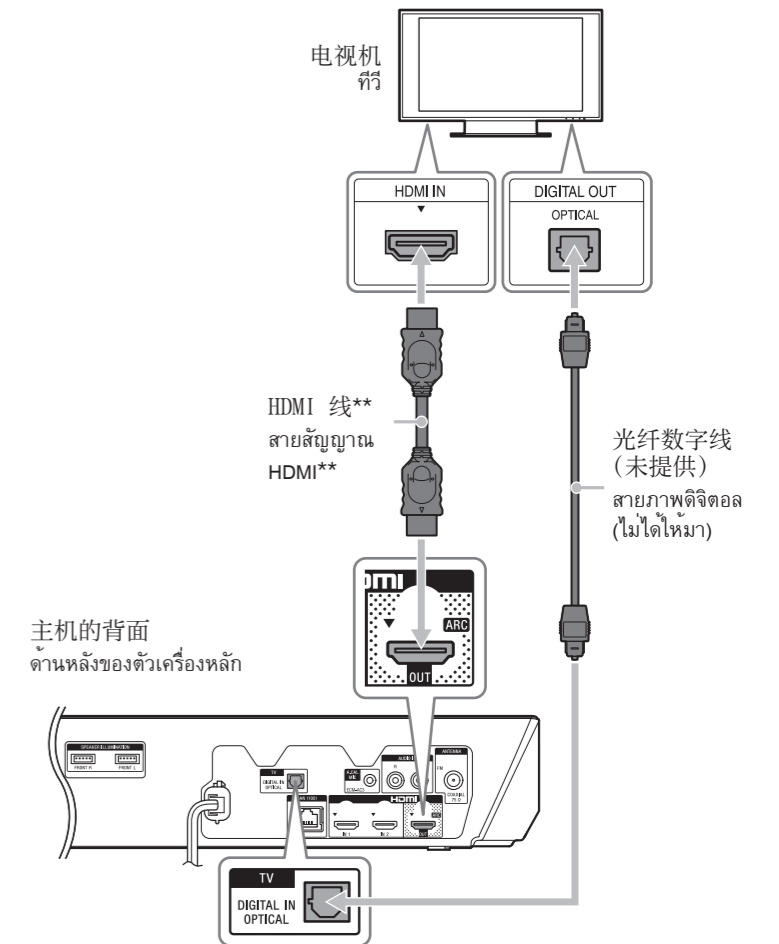

# 3 连接其他设备/เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น

要通过本系统享受来自其他设备（机顶盒、PlayStation®，或数字卫星接收器等等）的声音，进行此连接。  
เพื่อเพลิดเพลินกับเสียงจากอุปกรณ์อื่น (กล่องรับสัญญาณ, PlayStation®, หรืออุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมดิจิทัล เป็นต้น) ผ่านระบบนี้ ให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ดังกล่าว

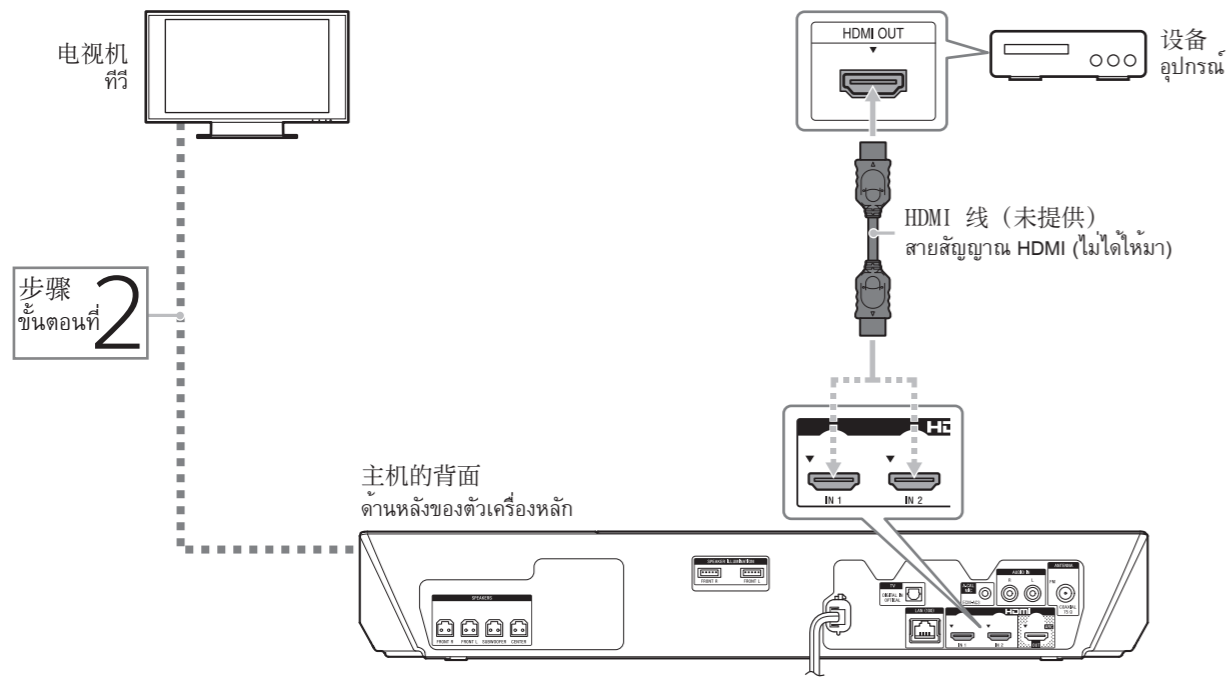


### 注 / หมายเหตุ

- 要享受设备的声音，重复按 FUNCTION 以选择“HDMI1”或“HDMI2”。  
เพื่อเพลิดเพลินไปกับอุปกรณ์เสียง กด FUNCTION ซ้ำๆ เพื่อเลือก “HDMI1” หรือ “HDMI2”
- 有关其他连接的详情，请参阅提供的使用说明书。  
สำหรับรายละเอียดการเชื่อมต่ออื่นๆ ดูได้จากคำแนะนำการใช้งานที่ให้มาด้วย

# 4 连接至网络/เชื่อมต่อกับเครือข่าย

要使用 Wi-Fi，跳过此步骤。/ใช้ Wi-Fi, ข้ามขั้นตอนนี้ไป

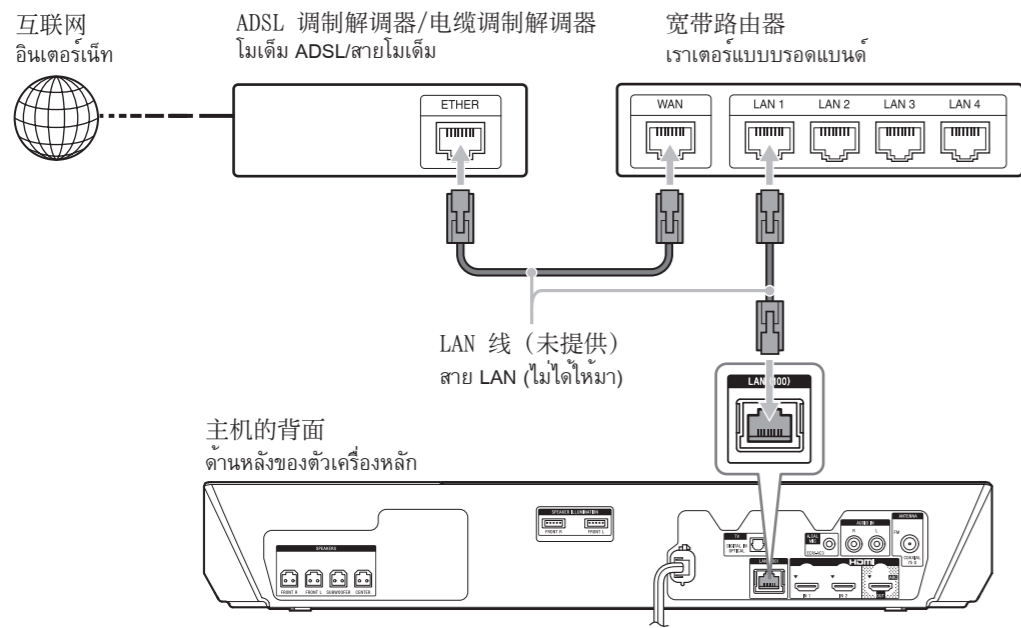


### 提示 / เ็ด็ดลั้บ

您可在不连接至网络的情况下使用本系统。  
สามารถใช้งานระบบนี้ได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย

# 5 进行轻松设定/ทำการติดตั้งแบบง่าย

不要在轻松设定之前插入光碟。  
ห้ามใส่แผ่นดิสก์ก่อนทำการติดตั้งแบบง่าย

## 1.

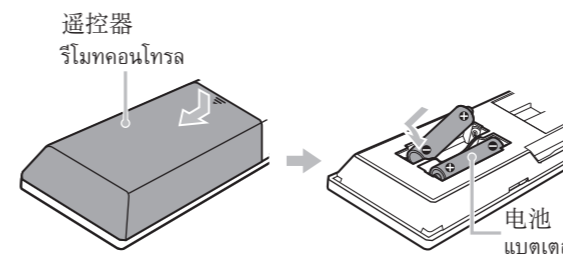


## 2.

将主机、环绕功放和您的电视机的交流电源线连接至交流电源插座。然后，开启主机和电视机。  
当无线传送启动时，在环绕功放上的 LINK/STANDBY 指示器转为绿色。

เชื่อมต่อสายไฟ AC ของเครื่องหลัก เครื่องขยายเสียงรอบทิศทาง และทีวีเข้ากับเตาเสียบสายไฟ AC แล้วจึงเปิดเครื่องหลักและทีวี  
เมื่อเปิดใช้งานการถ่ายทอดแบบไร้สาย ไฟแสดง LINK/STANDBY บนเครื่องขยายเสียงรอบทิศทางจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว

## 3.

将您的电视机上的输入切换至系统连接的输入。  
เปลี่ยนสัญญาณเข้าของทีวีเป็นสัญญาณเข้าที่ระบบได้เชื่อมต่อไว้

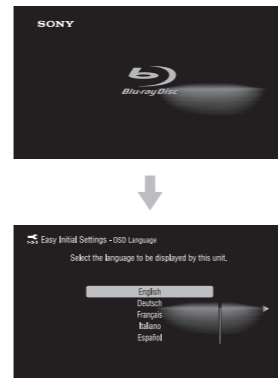

有关网络设置的进一步详情，请浏览以下网站并查看常见问题(FAQ)：

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดตั้งเครือข่าย ดูในเวบไซต์และตรวจสอบที่ FAQ:

欧洲和俄罗斯的客户：/สำหรับลูกค้าในยุโรปและรัสเซีย:

<http://support.sony-europe.com/>

中国顾客：/สำหรับลูกค้าในประเทศไทย:


<https://service.sony.com.cn/>

其他国家/区域的客户：/สำหรับลูกค้าในประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ:

<http://www.sony-asia.com/section/support>

4. 遵从在屏指示以进行以下的设定。  
ทำตามคำแนะนำบนจอเพื่อทำการตั้งค่าดังต่อไปนี้

- ① [轻松初始设定] 为系统进行基本的调节。  
[Easy Initial Settings] เพื่อทำการปรับเบื้องต้นให้แก่ระบบ
- ②\* [轻松网络设定] 以享受网络功能。  
[Easy Network Settings] เพื่อเพลิดเพลินไปกับคุณสมบัติของเครือข่าย

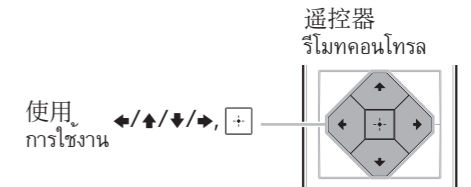

\* 如果您不要连接至网络，跳过此设定。  
ข้ามการตั้งค่านี้หากไม่ต้องการเชื่อมต่อกับเครือข่าย

5. 如果您要跳过网络设定，当 [轻松初始设定完成] 出现时选择 [结束]。  
否则，当 [轻松网络设定完成] 出现时选择 [结束]。

หากต้องการข้ามการตั้งค่าเครือข่าย ให้เลือก [Finish] เมื่อ [Easy Initial Settings are complete.] ปรากฏขึ้น หรือเลือก [Finish] เมื่อ [Easy Network Settings are complete.] ปรากฏขึ้น

基本设定已完成。

请参阅提供的使用说明书有关如何享受光碟播放和其他多种功能。

การตั้งค่าพื้นฐานสำเร็จ

ดูคำแนะนำการใช้งานที่ให้มาสำหรับรายละเอียดการรับชมการเล่นแผ่นดิสต์ และการใช้งานอื่นๆ