

คู่มือการตั้งค่า Android TV™

การเชื่อมต่อโทรทัศน์ของคุณกับอินเทอร์เน็ตช่วยให้คุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและเกม และเพลิดเพลินกับบริการวิดีโอออนไลน์ได้ เช่นเดียวกับที่คุณทำได้บนสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต คู่มือฉบับนี้อธิบายวิธีการตั้งค่าโทรทัศน์ของคุณเพื่อใช้คุณลักษณะเหล่านี้

คุณไม่จำเป็นต้องใช้คู่มือฉบับนี้ หากคุณต้องการชมรายการโทรทัศน์ตามปกติเท่านั้น



(รูปหน้าจอและรูปประกอบทั้งหมดแสดงเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษเท่านั้น)

(เก็บคู่มือนี้ไว้กับคู่มือการใช้งาน สำหรับใช้เพื่อการอ้างอิงในอนาคต)

การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและเกม

1. การเชื่อมต่อโทรทัศน์ของคุณกับอินเทอร์เน็ต..... 2
2. การลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google™ ด้วยโทรทัศน์ของคุณ..... 5
3. การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและเกมจาก Google Play™ Store 7

การใช้งานบริการอินเทอร์เน็ตของ Sony

4. การใช้งานบริการอินเทอร์เน็ตของ Sony 8


1

เชื่อมต่อโทรทัศน์ของคุณกับอินเทอร์เน็ต

ขั้นตอนแรก คุณจะต้องเชื่อมต่อโทรทัศน์ของคุณกับอินเทอร์เน็ต ผ่านการเชื่อมต่อแบบไร้สาย (WiFi) หรือแบบผ่านสาย คุณจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หากต้องการทราบรายละเอียด กรุณาสอบถามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ ข้ามขั้นตอนนี้ไป ถ้าคุณได้เชื่อมต่อโทรทัศน์ของคุณเข้ากับอินเทอร์เน็ตไว้อยู่แล้ว


หากต้องการตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและการตั้งค่าเครือข่าย อย่างเช่นที่อยู่ MAC ให้เลือก [ช่วยเหลือ] ที่ด้านล่างของเมนูโฮม แล้วเลือก [สถานะเครือข่าย]

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (ผ่าน WiFi)

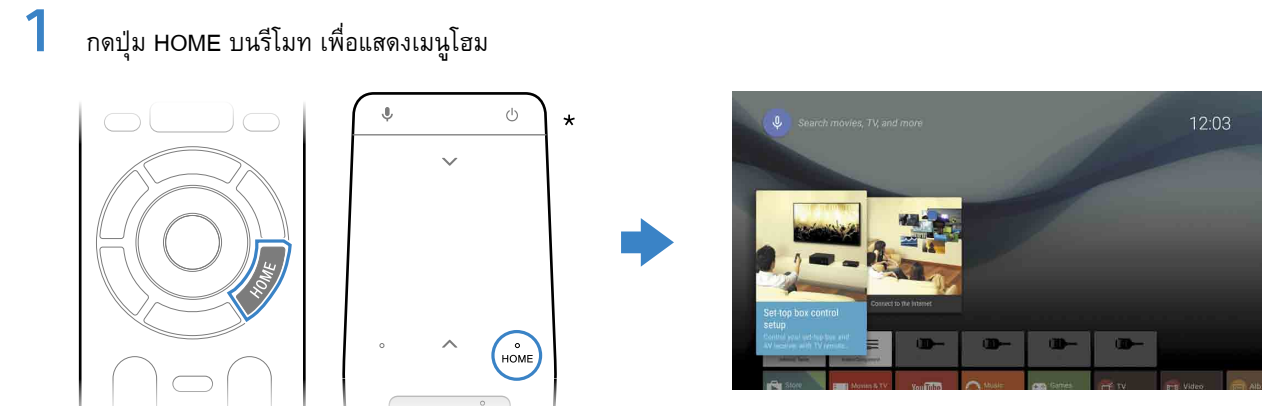

* โทรทัศน์บางรุ่นอาจไม่มีรีโมทคอนโทรลแบบปุ่มสัมผัส

2 บนเมนูโฮม ให้ย้ายโฟกัสไปที่ด้านล่างของหน้าจอ แล้วเลือก [การตั้งค่าเครือข่าย] — [WiFi]

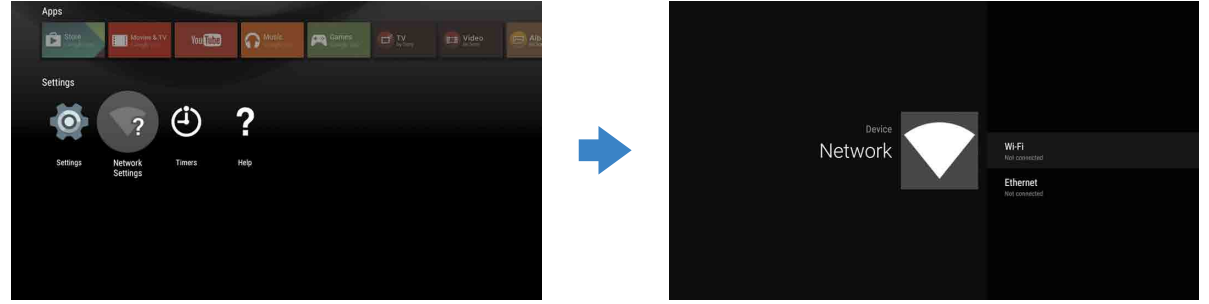

3


เลือกขั้นตอนการตั้งค่าที่เหมาะสมสำหรับเราเตอร์แบบไร้สายของคุณ:

เราเตอร์แบบไร้สายของคุณรองรับ WPS (WiFi Protected Setup) หรือไม่?

ใช่

กดปุ่ม WPS เพื่อเชื่อมต่อ


- 1 เลือก [เชื่อมต่อผ่าน WPS] จากหน้าจอ
- 2 กดปุ่ม WPS บนเราเตอร์ของคุณ

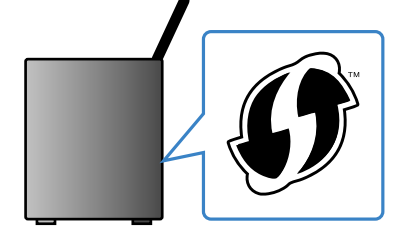

ไม่ใช่ หรือไม่แน่ใจ

เลือก SSID ด้วยตนเอง


- 1 เลือก SSID ของเราเตอร์ของคุณจากหน้าจอ SSID คือชื่อในการระบุเราเตอร์แบบไร้สายของคุณ คุณอาจสามารถดู SSID และรหัสผ่าน (ซึ่งความปลอดภัยได้จากป้ายที่ติดอยู่บนเราเตอร์ของคุณ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูที่คู่มือการใช้งานของเราเตอร์ของคุณ

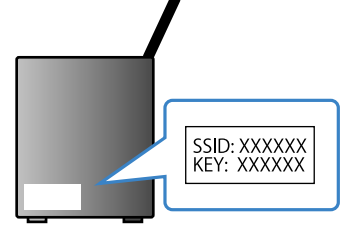

- 2 ป้อนรหัสผ่านของเราเตอร์ของคุณ

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบผ่านสาย LAN (เครือข่าย)

1 ต่อสาย LAN เข้ากับพอร์ต LAN ที่ด้านหลังของโทรทัศน์

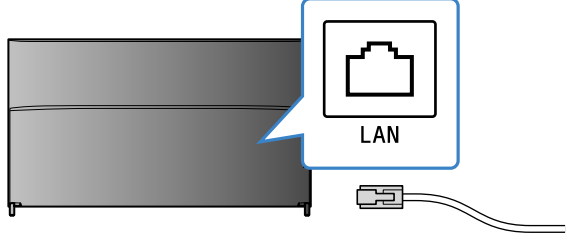

โทรทัศน์ของคุณจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ ในเวลาประมาณ 30 วินาที

กรณีที่โทรทัศน์ของคุณไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ
โทรทัศน์ของคุณอาจไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเราเตอร์ของคุณ เลือก [การตั้งค่าเครือข่าย] ที่ด้านล่างของเมนูโฮม เพื่อตั้งค่าเครือข่ายของคุณด้วยตนเอง



2 การลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google™ ด้วยโทรศัพท์ของคุณ


ข้ามขั้นตอนนี้ไป หากคุณสามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ด้วยโทรศัพท์ของคุณแล้วในระหว่างการตั้งค่าเบื้องต้น

บัญชี Google ช่วยให้คุณสามารถเข้าใช้งานบริการหลากหลายของ Google ได้
ถ้าคุณได้สร้างบัญชี Google โดยใช้คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนไว้ก่อนแล้ว คุณสามารถใช้บัญชีดังกล่าวเพื่อลงชื่อเข้าใช้ได้

การสร้างบัญชี Google

คุณไม่สามารถใช้โทรศัพท์ของคุณเพื่อสร้างบัญชี Google ได้ คุณต้องใช้คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน เพื่อสร้างบัญชี Google

- 1 เข้าเว็บไซต์นี้ โดยใช้คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน:
<http://accounts.google.com/signup>

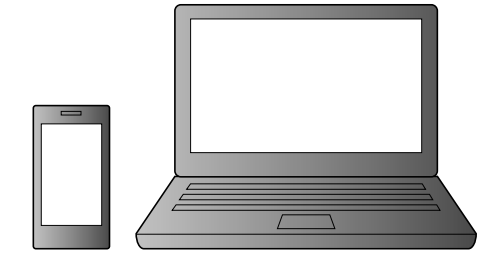


- 2 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ เพื่อสร้างบัญชี Google

คุณสามารถสร้างบัญชี Google ในระหว่างการตั้งค่าโทรศัพท์เบื้องต้นได้ด้วย

- 1 เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับอินเทอร์เน็ตในระหว่างการตั้งค่าโทรศัพท์เบื้องต้น
- 2 บนหน้าจอ [ลงชื่อเข้าใช้ Google] ของการตั้งค่าโทรศัพท์เบื้องต้น ให้เลือก [ใช้โทรศัพท์หรือแล็ปท็อป]
- 3 ใช้คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนเพื่อเข้าเว็บไซต์ด้านล่างนี้ แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ เพื่อสร้างบัญชี Google g.co/AndroidTV

การลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ด้วยโทรศัพท์ของคุณ


- 1 เลือก [Google Play Store] ใน [แอปพลิเคชัน] บนเมนูโฮม

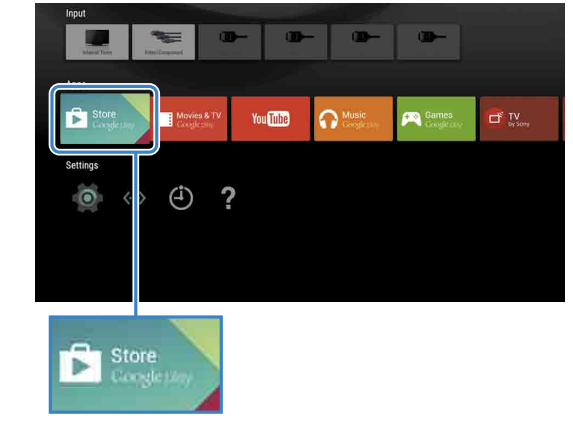

หน้าจอการลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google จะปรากฏขึ้นมาด้วย เมื่อคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในระหว่างการตั้งค่าโทรศัพท์เบื้องต้น หรือเมื่อคุณเปิดใช้แอปพลิเคชันบางตัว

การลงชื่อออก
เลือก [ส่วนตัว] ใน [การตั้งค่า] ของเมนูโฮม แล้วลบบัญชีของคุณออกจากโทรศัพท์

- 2 หลังจากหน้าจอการลงชื่อเข้าใช้ปรากฏขึ้น ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ เพื่อลงชื่อเข้าใช้

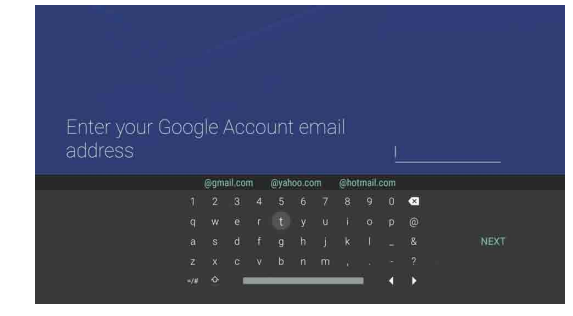

หลังจากที่คุณลงชื่อเข้าใช้ และกดปุ่ม HOME บนรีโมทโทรศัพท์ของคุณ ระบบจะแสดงคำแนะนำสำหรับคุณบนเมนูโฮม



3 การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและเกมจาก Google Play™ Store

คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและเกมจาก Google Play store ลงบนโทรศัพท์ได้เช่นเดียวกับที่ดาวน์โหลดบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและเกมที่ใช้งานร่วมกันได้กับโทรศัพท์ของคุณเท่านั้น นอกจากนี้ แอปพลิเคชันและเกมเหล่านี้อาจแตกต่างจากแอปพลิเคชันและเกมสำหรับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตของคุณ

- 1 เลือก [Google Play Store] ใน [แอปพลิเคชัน] ของเมนูโฮม



- 2 เลือกแอปพลิเคชันหรือเกมที่คุณต้องการดาวน์โหลด แล้วติดตั้งแอปพลิเคชันนั้น แอปพลิเคชันจะเริ่มการดาวน์โหลด

หลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้ว แอปพลิเคชันจะติดตั้งโดยอัตโนมัติ และไอคอนของแอปพลิเคชันนี้จะแสดงในเมนูโฮม คุณสามารถแตะที่ไอคอนนี้เพื่อเปิดใช้ได้

ข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันแบบชำระเงิน
ใน Google Play store มีทั้งแอปพลิเคชันฟรีและแอปพลิเคชันแบบชำระเงิน หากต้องการซื้อแอปพลิเคชันแบบชำระเงิน คุณต้องกรอกรหัสบัตรเครดิตของบัญชี Google Play แบบเติมเงิน หรือข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ คุณสามารถซื้อบัตรของขวัญ Google Play ได้จากร้านค้าปลีกหลายแห่ง

การลบแอปพลิเคชัน
1 เลือก [Google Play Store] ใน [แอปพลิเคชัน] ของเมนูโฮม
2 เลือกแอปพลิเคชันที่จะลบ แล้วดำเนินการติดตั้งแอปพลิเคชันนั้น

4 การใช้งานบริการอินเทอร์เน็ตของ Sony

การเชื่อมต่อและลงชื่อเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของ Sony ทำให้คุณสามารถใช้บริการได้หลากหลาย อย่างเช่น บริการวิดีโอออนไลน์และบริการเพลงออนไลน์
หากต้องการใช้บริการเหล่านี้ คุณต้องมีบัญชี SEN โดยเรามีกำหนดการจะนำบริการเหล่านี้ออกไปใช้งานได้หลังการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิของปี พ.ศ. 2558 นี้

การสร้างบัญชี SEN

คุณไม่สามารถใช้โทรศัพท์ของคุณเพื่อสร้างบัญชี SEN ได้ คุณต้องใช้คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน เพื่อสร้างบัญชีของคุณ

- 1 เข้าเว็บไซต์นี้ โดยใช้คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน:
<https://account.sonyentertainmentnetwork.com>
- 2 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ เพื่อสร้างบัญชี SEN

การลงชื่อเข้าใช้โทรศัพท์ ด้วยบัญชี SEN ของคุณ

- 1 เลือกไอคอนบริการอินเทอร์เน็ตของ Sony บนเมนูโฮม
- 2 หลังจากหน้าจอการลงชื่อเข้าใช้ปรากฏขึ้น ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ เพื่อลงชื่อเข้าใช้



หน้าจอการลงชื่อเข้าใช้บัญชี SEN จะปรากฏขึ้นมาด้วย เมื่อคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในระหว่างการตั้งค่าโทรศัพท์เบื้องต้น คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้จากหน้าจอนี้ได้เช่นกัน

• Google, Google Play, Android TV และเครื่องหมายอื่นๆ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.
• ฟังก์ชันหรือบริการบางรายการอาจไม่สามารถใช้งานได้ใบบางประเทศ/ภูมิภาค
• ทางบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงชื่อในคู่มือฉบับนี้ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
• เครื่องหมายที่ระบุข้อความ Wi-Fi Protected Setup เป็นเครื่องหมายการรับรองของ Wi-Fi Alliance.