

หูฟังสเตอริโอ

คู่มือการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้กับสายหูฟัง 3.5 มม. (ปุ่มควบคุมและไมโครโฟนบนตัวสาย)
ใช้เครื่องนี้กับสมาร์ทโฟนหรือเครื่องเล่น

ข้อควรทราบ

- หากท่านเชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟนที่ไม่รองรับ ไมโครโฟนของเครื่องนี้อาจจะไม่ทำงาน หรือระดับเสียงอาจจะต่ำ
- ไม่รับประกันการใช้ปุ่มควบคุมและไมโครโฟนบนตัวสายกับเครื่องเล่นเพลงดิจิทัล

การใช้งานปุ่ม Multi-function

กดหนึ่งครั้งเพื่อรับสายการโทร กดอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดการโทร กดเพื่อเล่น/หยุดเล่น/หยุดเล่น/หยุดเล่นชั่วคราว การทำงานของปุ่มอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสมาร์ทโฟน ให้ดูที่เว็บไซต์ต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบการทำงานร่วมกัน <http://www.sony-asia.com/support/headphones/compatibility>

การใช้งานที่สามารถใช้ได้สำหรับ iPhone

เล่นแทร็ค/หยุดเล่น/หยุดเล่นชั่วคราวของ iPhone ที่เชื่อมต่อด้วยการกดเพียงครั้งเดียว กดสองครั้งเพื่อข้ามไปยังแทร็คถัดไป กดสามครั้งเพื่อข้ามไปยังแทร็คก่อนหน้า กดค้างไว้นานกว่า 2 วินาที เพื่อไม่รับสายเรียกเข้า เมื่อท่านหยุดกด จะมีเสียงบี๊พสองครั้ง เพื่อยืนยันการไม่รับสาย

“Voice Assist Function” (Google™ App และ Siri)

เริ่มใช้งาน “Voice Assist Function” (Google™ App และ Siri) ด้วยการกดปุ่มให้ยานขึ้น การใช้งานขึ้นอยู่กับสมาร์ทโฟนหรือแอพเวอร์ชันสำหรับ Android หรือขึ้นอยู่กับ iPhone และเวอร์ชันของซอฟต์แวร์

ข้อมูลจำเพาะ

หูฟัง	
ประเภท:	Closed, dynamic
ตัวขับเสียง:	40 mm, ประเภท dome (CCAW Voice Coil)
กำลังไฟที่สามารถรับได้:	1,500 mW (IEC*)
ค่าความต้านทาน:	16 Ω ที่ 1 kHz
Sensitivity:	98 dB/mW
ช่วงตอบสนองคลื่นความถี่:	3 Hz – 100,000 Hz (JEITA)
น้ำหนัก:	ประมาณ 187 กรัม ไม่รวมสาย

ไมโครโฟน

ประเภท:	Electret condenser
ทิศทาง:	รับเสียงรอบทิศทาง
ระดับแรงดันไฟฟ้า:	-40 dB (0 dB = 1 V/Pa)
ช่วงคลื่นความถี่ที่มีประสิทธิภาพ:	20 Hz – 20,000 Hz

อุปกรณ์ที่จัดมาให้

สายหูฟัง 4.4 มม. Balanced-connection (ประมาณ 1.2 ม. เคลือบด้วยเงิน OFC, ปลั๊กรูปตัว L เคลือบด้วยทอง ปลั๊กมาตรฐาน) (1)

สายหูฟัง 3.5 มม. (ปุ่มควบคุมและไมโครโฟนบนตัวสาย) (ประมาณ 1.2 ม. รูปตัว L เคลือบด้วยทอง ปลั๊ก 4-pole mini) (1) กระเป๋าทอง (1)

* IEC = International Electrotechnical Commission

การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


iPhone และ Siri เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ Xperia เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Sony Mobile Communications Inc.

Android, Google Play และ Google เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google, Inc.

WALKMAN® และโลโก้ WALKMAN® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Sony Corporation.

เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นๆ เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทเจ้าของนั้น

ข้อควรระวัง

 ระดับเสียงสูงอาจส่งผลต่อการได้ยินของท่าน เพื่อความปลอดภัย อย่าใช้งานเครื่องขณะขับขี่ ยานยนต์ทุก ห้ามใช้ในสถานที่ที่เป็นอันตราย เว้นแต่ว่าจะได้ยินเสียงรอบข้าง

ข้อควรทราบเกี่ยวกับการสวมเครื่อง

- เนื่องจากหูฟังเป็นส่วนที่มีความแข็ง การกดเข้าไปในหู อาจจะทำให้แก้วหูเสียหายได้ การกดหูฟังขณะใส่อยู่ก็อาจจะเกิดเสียงดังคลิก ไม่ใช่ความผิดปกติ


อื่นๆ

- อย่าออกแรงกดทับเครื่องนี้ เพราะอาจทำให้เครื่องเสียหายได้ระหว่างการเก็บรักษานาน
- หากท่านรู้สึกไม่สะดวกสบายหลังจากใช้งานเครื่อง ให้หยุดใช้งานเครื่องทันที
- เอียร์แพดอาจจะเสื่อมสภาพได้ เนื่องจากการใช้งานหรือเก็บรักษาไว้นาน

เอียร์แพดรุ่นอื่นๆ สามารถสั่งซื้อได้จากตัวแทนจำหน่ายโซนี่ใกล้บ้านท่าน

MDR-1AM2

วิธีการใช้งาน

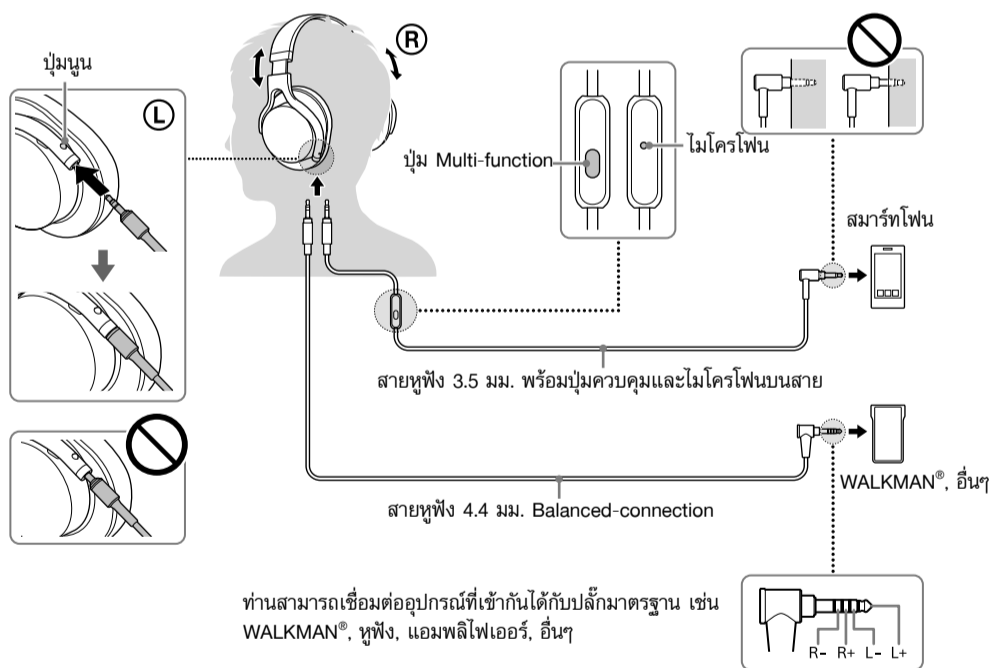

ข้อควรทราบ

- เมื่อยกเลิกการเชื่อมต่อสาย จับที่ขั้วปลั๊กเพื่อดึงออก อย่าจับที่สาย มิฉะนั้น สายอาจจะเสียหายได้
- เมื่อทำการต่อสายหูฟัง ต้องแน่ใจว่า ได้เสียบขั้วต่อเข้าไปจนแน่น หากเสียบไม่แน่น อาจจะไม่มีเสียงออก

หากท่านติดตั้งแอพ Smart Key* จาก Google Play store จะใช้งานแทร็คและการปรับระดับเสียงบนสมาร์ทโฟนได้ด้วยปุ่ม multi-function

* Smart Key เป็นแอปพลิเคชันสำหรับ Xperia™, Android™ OS 4.0 หรือสูงกว่า แอปนี้อาจจะไม่สามารถใช้งานได้ในบางประเทศและ/หรือพื้นที่ และอาจจะไม่รองรับการใช้สมาร์ทโฟนบางรุ่น

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sonymobile.extras.liveware.extension.smartkey&feature>

